LawnMaster®

Operator's Manual

EN p. 2 **CHIPPER SHREDDER FD1501**

FR p. 22 **DÉCHIQUETEUR-BROYEUR FD1501**

SP p. 43 **TRITURADORA DE RAMAS FD1501**

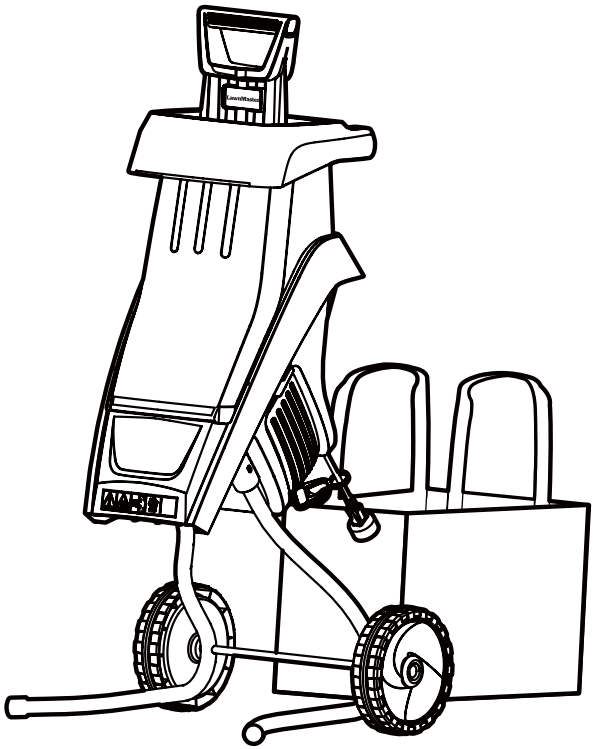

FD1501_V1

Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.
Distributed By Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

Lisez attentivement toutes les règles de sécurité ainsi que les instructions avant de faire fonctionner cet outil.
Distribué par Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

Lea detenidamente todas las normas de seguridad y las instrucciones antes de utilizar esta herramienta.
Distribuido por Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC, 29607 (866)-384-8432

Intertek
3084514

CONTENTS

CONTENTS	2
PRODUCT SPECIFICATIONS	2
SAFETY INFORMATION	3-4
SYMBOLS	5-6
ELECTRICAL	7-8
KNOW YOUR YARD CHIPPER	9
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	10-12
OPERATION	13-15
MAINTENANCE	16-17
WARRANTY	18
EXPLODED VIEW	19
PARTS LIST	20
NOTES	21

PRODUCT SPECIFICATIONS

CHIPPER SHREDDER FD1501

Nominal Current	15 A
Nominal Voltage	120 V~60Hz
Safety Class	⧈ II
Idling Speed	3800 rpm
Maximum Cutting Diameter	1-1/2 in. max
Volume Of Collection Bag	15.85 gal
Weight	26.4lbs

Helpful Tip!

The max. branch thickness that can be chipped is dependent on the type of wood and the quality of the goods being cut, but never thicker than 1-1/2" in diameter.
For hard wood (e.g. oak/beech branches), the max. branch thickness that can be chipped is less than for soft wood (e.g. pine/spruce wood). For dry or knotted wood, the cutting thickness may also be less.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ IMPORTANT

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

⚠ WARNING

TO AVOID MISTAKES THAT COULD CAUSE SERIOUS INJURY, DO NOT PLUG IN THE CHIPPER UNTIL THE FOLLOWING STEPS HAVE BEEN READ THOROUGHLY.

- **READ and become familiar with this entire instruction manual. LEARN the tool's applications, limitations, and possible hazards.**
- **AVOID DANGEROUS CONDITIONS. DO NOT use power tools in wet or damp areas or expose them to rain.**
- **DO NOT use power tools in the presence of flammable liquids or gases.**
- **KEEP BYSTANDERS AT A SAFE DISTANCE FROM the work area when the tool is operating. NEVER allow children near the tool.**
- **DO NOT FORCE THE TOOL to do a job for which it was not designed.**
- **DRESS FOR SAFETY. DO NOT wear loose clothing, gloves, neckties, or jewelry (rings, watches, etc.) when operating tool. Loose clothing can get caught and pull you into moving parts.**
- **ALWAYS WEAR EYE PROTECTION.**
- **ALWAYS remove the power cord plug from the electric outlet when making adjustments, changing parts, cleaning or working on the tool.**
- **AVOID ACCIDENTAL START-UPS. Make sure the power switch is in the OFF position before plugging in the power cord.**
- **DO NOT abuse the power cord. Do not use it to carry the tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately; they may create a shock or fire hazard.**
- **NEVER LEAVE A RUNNING TOOL UNATTENDED. Turn the power switch to OFF. Do not leave the tool until it has come to a complete stop.**
- **Keep proper footing and balance at all times. Wear oil-resistant, rubber-soled footwear.**
- **ALWAYS keep tool clean and in good working order.**
- **Check for proper alignment of moving parts, binding, breakage, or any other conditions that may affect the tool's operation. Any part that is damaged.**
- **DO NOT operate tool if you are under the influence of any drugs, alcohol or medication that could affect your ability to use the tool properly.**
- **Do not use solvents, brake fluids, gasoline, or other petroleum products to clean the tool; they may damage plastic parts.**

SAFETY INFORMATION

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION.
A yard chipper can throw foreign objects into your eyes which could cause permanent eye damage.
ALWAYS wear safety goggles (not glasses). Ordinary eyeglasses have only impact-resistant lenses—they are NOT safety goggles.

SPECIFIC SAFETY RULES FOR YARD CHIPPERS

- Be thoroughly familiar with the operation of the chipper before initial use.
- NEVER put your hands into the hopper. Always use the push stick supplied with your chipper to push items into the hopper.
- DO NOT try to force objects that exceed the recommended diameter and capacity of the chipper: 1-1/2" (38 mm).
- AVOID ACCIDENTAL START-UPS. Be sure switch is OFF when plugging in.
- DO NOT FORCE THE CHIPPER. It will do the job better and with less likelihood of injury at the rate for which it was designed.
- Before putting objects into the hopper, remove any stones, debris, or objects that could damage the blades.
- During operation, ensure that there are no other persons or animals within a radius of 50 feet. Stop using the machine while people, especially children, or pets, are nearby.
- NEVER reach under the chipper until it has completely stopped. The blade may continue to rotate for a time after being switched OFF.
- MAKE all adjustments with the power OFF and the chipper disconnected from the power source.
- ALWAYS use accessories provided or recommended by the manufacturer. Do not use substitutes.
- KEEP guards in place and in working order. Keep blades sharp. Keep hands and feet away from cutting areas.

⚠ WARNING

NEVER PLACE HANDS NEAR DISCHARGE CHUTE. FAILURE COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

⚠ WARNING

NEVER REACH INTO THE HOPPER UNTIL THE CHIPPER HAS COME TO A COMPLETE STOP AND IS UNPLUGGED. THE CHIPPER WILL CONTINUE TO ROTATE FOR A FEW SECONDS AFTER IT IS SWITCHED OFF

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
V	Volts	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watts	Power
min	Minutes	Time
~	Alternating Current	Type of current
⎓	Direct Current	Type or a characteristic of current
n_0	No Load Speed	Rational speed, at no load
⧈	Class II Construction	Double-insulated construction
/min	Per Minute	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., per minute
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations
	Read The Operator's Manual	To reduce the risk of injury user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Wear eye protection when operating this equipment.
	Ricochet	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.
	Sharp Blade	Danger – Keep hands and feet away from blade.
	Cutting Capacity	Cutting capacity: 1-1/2" (38 mm)
	Keep Bystanders Away	Keep all bystanders at least 50 ft. away.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided,could result in death or serious injury.
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided,may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

SERVICE

Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. For service we suggest you return the product to your nearest **AUTHORIZED SERVICE CENTER** for repair. When servicing, use only identical replacement parts.

WARNING

To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you have read this Owner's Manual thoroughly and understand it completely. If you do not understand the warnings and instructions in this Owner's Manual, do not use this product.
Call the Toll-free Helpline (1-888-909-6757) for assistance.

WARNING

The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, when needed, a full face shield. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ELECTRICAL

DOUBLE INSULATED *(See Figure 1)* ⧈

⚠ WARNING

TO AVOID ELECTRIC SHOCK HAZARDS, FIRE HAZARDS, OR DAMAGE TO THE TOOL, USE PROPER CIRCUIT PROTECTION. YOUR CHIPPER IS WIRED AT THE FACTORY FOR 12O-V OPERATION. CONNECT TO 120-V, 15-Amp CIRCUIT AND USE A 15-Amp CIRCUIT BREAKER. TO AVOID SHOCK OR FIRE WHEN THE POWER CORD IS WORN, CUT, OR DAMAGED IN ANYWAY, REPLACE IT IMMEDIATELY

This yard chipper has a plug that looks like the one shown in Fig. 1. The yard chipper is double insulated to provide a dual thickness of insulation between you and the tool's electrical system. All exposed metal parts are insulated.

⚠ WARNING

DOUBLE INSULATION DOES NOT TAKE THE PLACE OF NORMAL SAFETY PRECAUTION WHEN OPERATING THIS TOOL.

⚠ WARNING

TO AVOID ELECTRIC SHOCK:

1. Use only identical replacement parts when serving a tool with double insulation. Servicing should be performed by a qualified technician.
2. Do not use in wet or damp or expose to rain.

⚠ CAUTION

IN ALL CASES, MAKE CERTAIN THE RECEPTACLE IN QUESTION IS PROPERLY GROUNDED. IF YOU ARE NOT SURE, HAVE A CERTIFIED ELECTRICIAN CHECK THE RECEPTACLE.

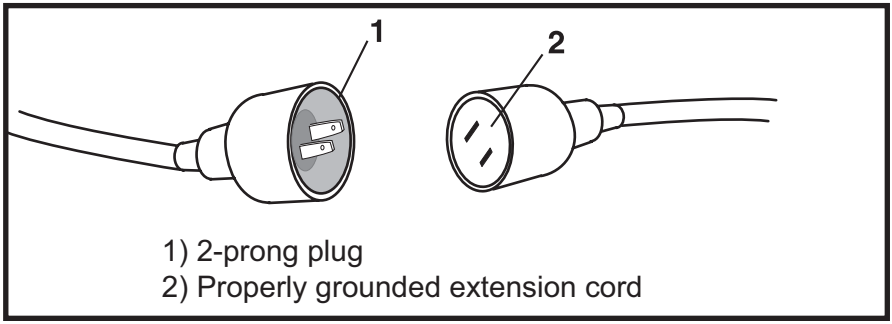

1) 2-prong plug
2) Properly grounded extension cord

ELECTRICAL

⚠ WARNING

THIS LAWN TOOL IS FOR OUTDOOR USE ONLY. DO NOT EXPOSE TO RAIN OR USE IN DAMP LOCATIONS.

GUIDELINES FOR USING EXTENSION CORDS

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one of heavy enough gauge to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The table below shows the correct size to be used according to cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.

MINIMUM GAUGE FOR EXTENSION CORDS (AWG)
(WHEN USING 120 V ONLY)

Amp Rating		Total Length of Cord in Feet (meters)			
More Than	Not More Than	25' (7.6 m)	50' (15 m)	100' (30.4 m)	150' (45.7 m)
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Not Recommended	

Be sure your extension cord is properly wired and in good condition. Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified person before using it. Keep your extension cords away from sharp objects, excessive heat and damp or wet areas.Use a separate electrical circuit for your tools. This circuit must not be less than 12-gauge cord and should be protected with a 15-amp time delayed fuse. Before connecting the motor to the power line, make sure the switch is in the OFF position and the electric current is rated the same as the current stamped on the motor nameplate. Running at a lower voltage will damage the motor.

⚠ WARNING

THIS TOOL MUST BE GROUNDED WHILE IN USE TO PROTECT THE OPERATOR FROM ELECTRICAL SHOCK.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

KNOW YOUR YARD CHIPPER SHREDDER

Read this operator's manual and safety rules before operating your yard chipper. Compare the illustration in Figure 2 to your yard chipper in order to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

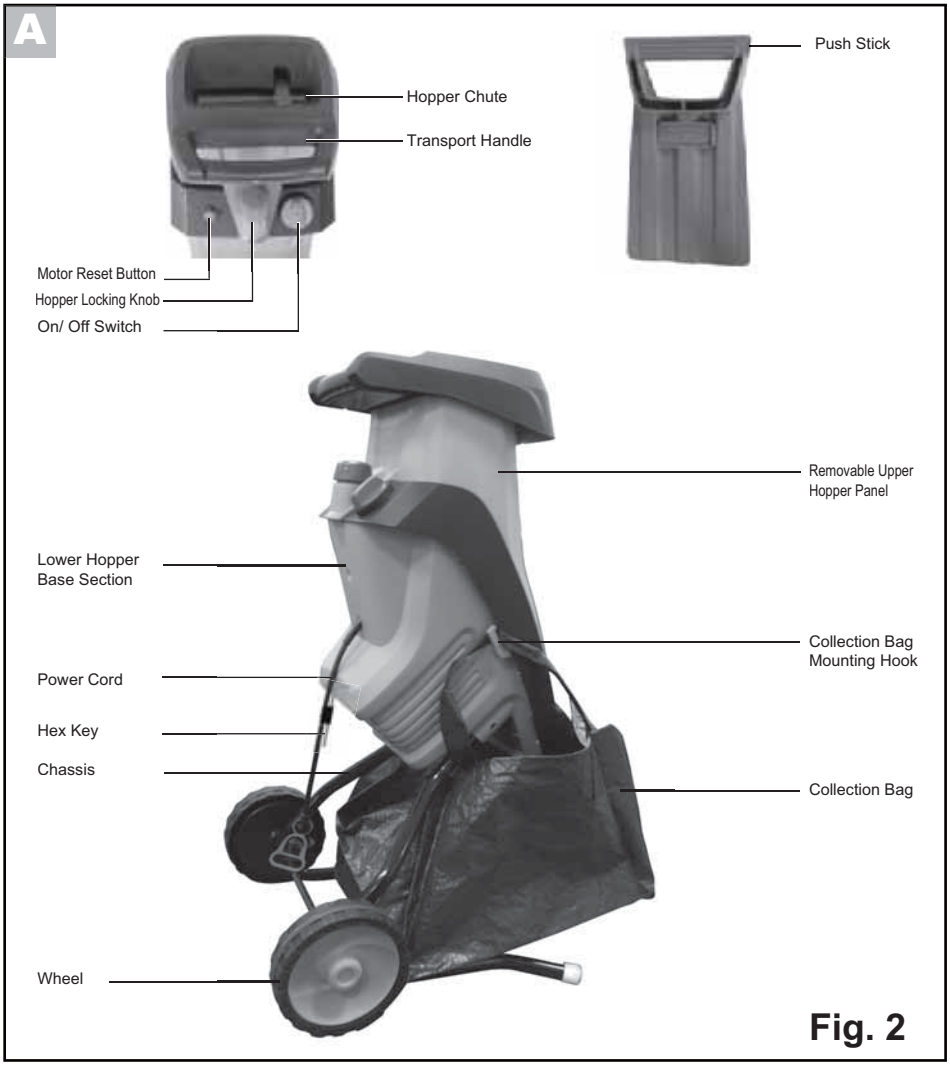

Fig. 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UNPACKING

This product has been shipped completely assembled.

- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call (866)-384-8432 for assistance.

PACKING LIST *(See Figure 3)*

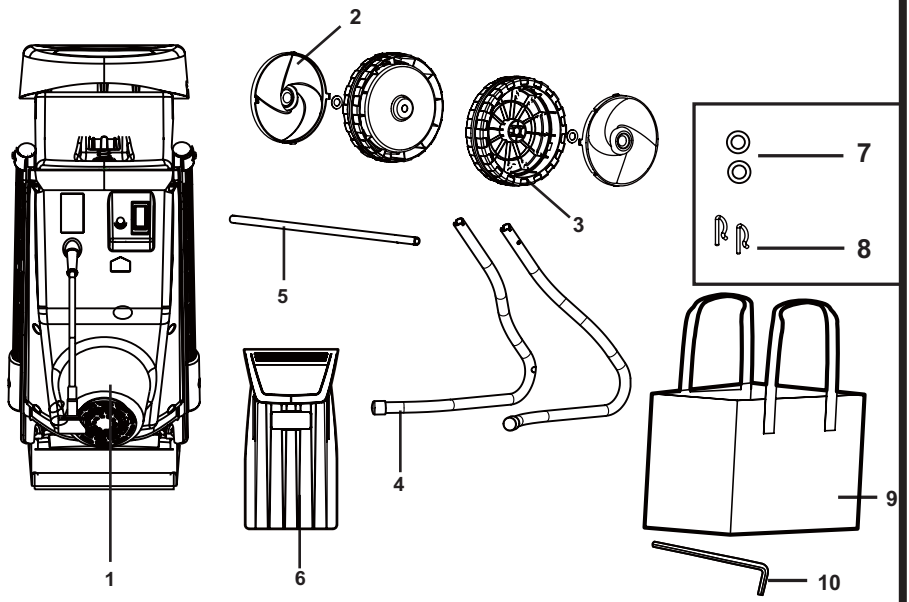

Part.1	**Housing With Hopper**	**1 pcs**	**Part.6**	**Push Stick**	**1 pcs**
Part.2	**Hub Cap**	**2 pcs**	**Part.7**	**Washer**	**2 pcs**
Part.3	**Transport Wheel**	**2 pcs**	**Part.8**	**β-pin**	**2 pcs**
Part.4	**Frame Assembly**	**2 pcs**	**Part.9**	**Collection Bag**	**1 pcs**
Part.5	**Axle**	**1 pcs**	**Part 10**	**Hex Key**	**1 pcs**

Fig. 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

⚠ WARNING

Do not connect to power supply until assembly is complete. Failure to comply could result in accidental starting and possible serious personal injury.

⚠ WARNING

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse, and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

Assembling this YARD Chipper need the follows tools:

- 6mm Hex Key (included)
- wrench
- Phillips screwdriver

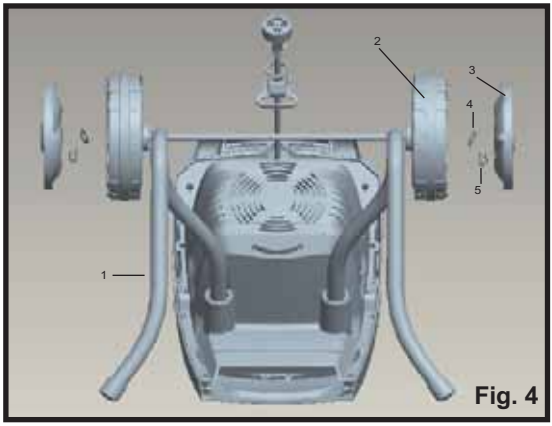

Fig. 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ATTACHING LEGS TO CHIPPER SHREDDER *(See Figures 4 & 5)*

The legs are attached to the bottom of the chipper.

- Place the legs (1) into the holes (4) on the housing.
- Push firmly into place.
- Using a screwdriver tighten the 2 supplied screws (3) to frame.
- Slide the axle through the two holes found at the curves of frame.
- Slide a transport wheel over the the axle, support ribs directed in.
- Place washer over axle, push straight end of the clip into hole in axle and press into hole until it is secured.
- Repeat transport wheel installation on other side.
- Align and push hub cap into place on both sides.

NOTE: Do not over tighten the screws.

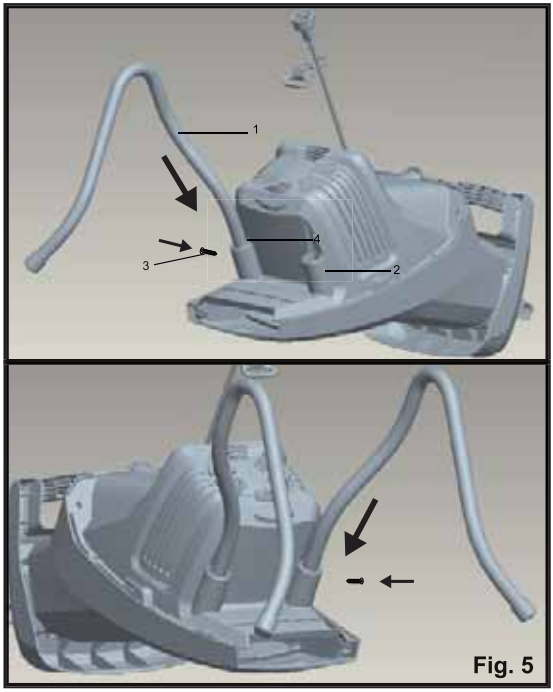

Fig. 5

OPERATION

CONNECTING TO POWER SUPPLY *(See Figure 6)*

This product is designed with a cord lock that prevents the extension cord from being pulled loose during use.

- Form a loop with the end of the extension cord.
- Insert loop portion of extension cord through half moon shaped opening on the retainer and place over the rectangular tab on cord lock.
- Slowly pull loop against tab until all slack is removed.
- Plug product into extension cord.

NOTE: Make a loop at the end of the extension cable and hang the loop onto the strain relief on the mains cable.

Fig. 6

STARTING AND STOPPING THE CHIPPER SHREDDER *(See Figure 7)*

ON/OFF SWITCH:

The ON/OFF switch (1) A circuit breaker/reset button (2) is located beside the switch.

TO OPERATE THE CHIPPER:

- Plug the chipper into a properly grounded 2-prong outlet.
- Turn the switch (1) to the ON position. If the chipper does not start, turn the switch to the OFF position and press the reset button (2), then turn the switch to the ON position.
- Turn the switch (1) to the OFF position to turn off the chipper. Allow at least 5 seconds for the blade to stop rotating.

OPERATION

Fig. 7

USING YOUR CHIPPER/SHREDDER *(See Figure 8)*

The chipper is designed to work on yard waste, debris, sticks and twigs up to 1-1/2" (38 mm) in diameter. Chipper material will accumulate directly on ground under chipper collection bag is not used.

⚠ CAUTION

Do not attempt to chip material that exceeds the capacity of the chipper.

- Turn ON chipper/shredder.
- Place sticks/yard debris into narrow hopper opening. NEVER place your hands inside hopper.
- Use push paddle (1) only to help feed yard material into hopper.
- ALWAYS turn chipper/shredder OFF and allow it to come to a complete stop.

NOTE: This chipper/shredder is designed for dry material only. Never place green material into chipper.

⚠ WARNING

DO NOT TRY TO CHIP ANY MATERIAL THAT EXCEEDS THE CAPACITY OF THIS TOOL. DOING SO MAY CAUSE THE MOTOR TO JAM AND OVERHEAT. NEVER PUT YOUR HANDS IN THE HOPPER OR NEAR THE BLADE WHEN THE TOOL IS RUNNING.

OPERATION

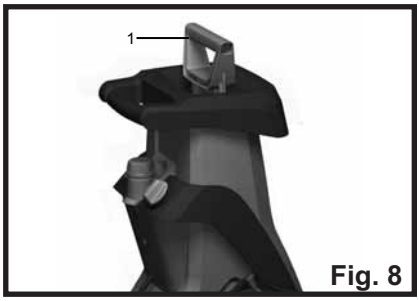

Fig. 8

WARNING

ALWAYS ALLOW 5 SECONDS OR MORE FOR THE BLADE TO A SPACE BETWEEN STOP AND ROTATING AFTER TURNING OFF THE CHIPPER.

MOTOR OVERLOAD PROTECTION *(See Figure 9)*

This yard chipper has a reset overload feature.

The reset button will restart the motor after it shuts off due to overloading or low voltage.

If the motor stops during operation:

- Turn the ON/OFF (1) switch to the OFF position.
- Wait about five minutes for the motor to cool.
- Push in on the reset button (2) .
- Turn the switch (1) to the ON position.

WARNING

TO PREVENT AN ACCIDENTAL START-UP IF THE RESET BUTTON IS PUSHED, THE ON/OFF SWITCH SHOULD BE IN THE OFF POSITION AND THE PLUG SHOULD BE REMOVED FROM THE POWER SOURCE WHILE COOL DOWN TAKES PLACE.

Fig. 9

MAINTENANCE

BLADE MAINTENANCE *(See Figure 10)*

⚠ WARNING

ALWAYS TURN OFF THE TOOL AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE OUTLET BEFORE PERFORMING ANY MAINTAINANCE TO THE CHIPPER.

NOTE: ALWAYS handle blade with care as it is sharp.

The chipper has a two sided reversible blade that is attached to a rotating support plate.

When one side of the blade becomes dull, it can be turned over in order to use the other side.

Replace or properly sharpen any dull blade.

HOW TO REPLACE CHIPPER BLADE

- Turn off chipper and remove power plug from outlet;
- Turn the upper housing's lock knob counterclockwise until the housing cover can be opened;
- Lift up the housing cover to expose the 2 side reversibe blade (1);
- Using a screwdriver or wooden dowel, align the upper screw hole of the gear box with the hole on rotating blade support (2) and slide through to secure blade support (2) from rotating.
- Use the supplied 6mm Hex Key found on the power cord to looses and remove the screw (3) that holds blade to rotating blade support;
- Take out the old blade. Either reinsert the blade with the sharp edge in position as the cutting surface or insert a replacement blade.
- Replace and tighten blade screw to secure the new blade to the roating blade support.
- Position the removable upper hopper panel onto the lower hopper base section of unit and lock into place using the hopper locking knob (4). return hex key to power cord location for future use.

NOTE: Only for dry branch chipping, not designed for leaves or vines.

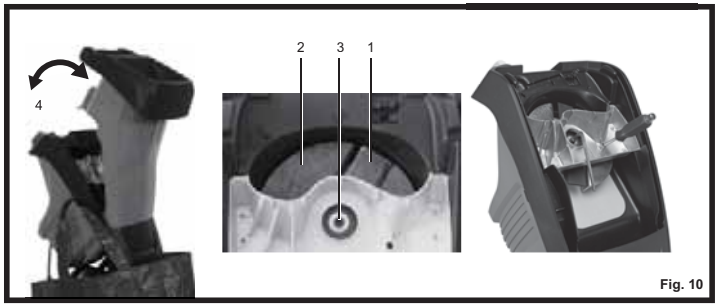

Fig. 10

MAINTENANCE

GENERAL MAINTENANCE

- Keep the chipper clean and in good repair for maximum performance and machine longevity.
- Before each use, inspect the switch and cord for damage.
- Check for damaged, missing, or worn parts. Check for loose screws, moving parts that are jammed or any other conditions that may affect the operation.
- If abnormal vibration or noise occurs, turn OFF the tool immediately and correct the problem before further use.
- Do not use the chipper until it is properly repaired or replaced.

CLEANING

⚠ WARNING

TO AVOID INJURY, ELECTRIC SHOCK, OR DAMAGE TO THE CHIPPER, NEVER ALLOW A LIQUID TO FLOW INSIDE THE TOOL.

- Wipe the outside of the chipper with a dry soft cloth.
- Remove the hopper from the housing body before washing the inside of the hopper.
- Do not hose down or wash the tool with water.

⚠ WARNING

TO AVOID DAMAGE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE STRONG SOLVENTS OR DETERGENTS ON THE PLASTIC HOUSING OR PLASTIC COMPONENTS. CERTAIN HOUSEHOLD CLEANERS MAY CAUSE DAMAGE AND MAY ALSO CAUSE A SHOCK HAZARD.

⚠ WARNING (PROPOSITION 65)

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

• Lead from lead-based paints,

• Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and

• Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

WARRANTY

We take pride in producing a high quality, durable product. This Lawnmaster® product carries a limited two (2) year warranty against defects in workmanship and materials from date of purchase under normal household use. If product is to be used for commercial, industrial or rental use, a 30 day limited warranty will apply. Batteries carry a one-year warranty against defects in workmanship and materials. Batteries must be charged in accordance with the operator's manual directions and regulations in order to be valid. Warranty does not apply to defects due to direct or indirect abuse, negligence, misuse, accidents, repairs or alterations and lack of maintenance. Please keep your receipt/packing list as proof of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. For product service call Customer Service at (866) 384-8432.

Items not covered by warranty :

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration;
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual;
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

Transportation Charges : Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by LawnMaster.

SAVE YOUR RECEIPTS. THIS WARRANTY IS VOID WITHOUT THEM.

EXPLODED VIEW

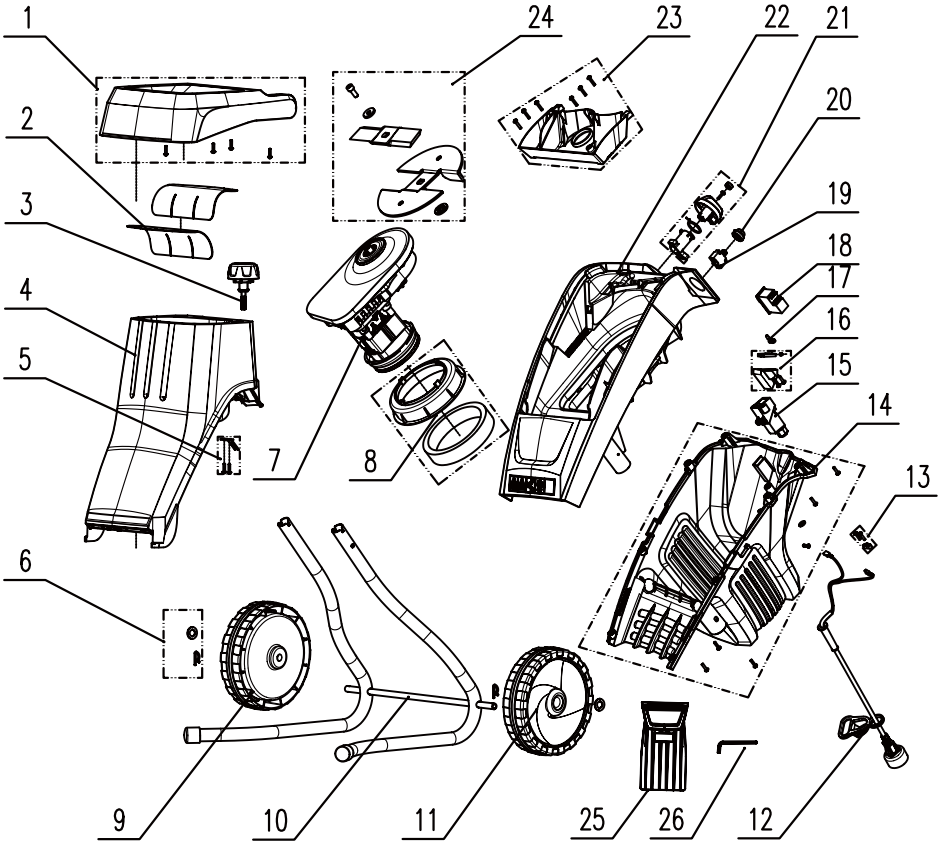

PARTS LIST

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	GS01RS.A0.02	Hopper	1
2	GS01RS.10.02	Plastic Husk	2
3	GS01RS.11.00	Knob Assembly	1
4	GS01RS.10.03	Top Cover	1
5	GS06RS.10.01	Insert-board	1
6	BOC1YX.X0.01	Washer & C-clip	2
7	TJGS02.00.00	Motor & Transmission Assembly	1
8	GS01RS.30.00	Turbo Collar	1
9	GC10SS.A0.01	Transport Wheel	1
10	GS06RS.A0.02	Axle	1
11	GC10SS.A0.02	Transport Wheel	1
12	TODXD1.A0.20	Power Cable	1
13	TOQTGX.A0.01	Impacted Plate	1
14	GS01RS.A0.07	Lower Motor Housing	1
15	GS06RS.21.00	Switch	1
16	GS01RS.21.00	Lock	1
17	GC01SF.00.08	Clip Cable	1
18	WODQ10.07.16	Electromagnetism Switch	1
19	TODQ56.12.11	Interlock Switch	1
20	TODQ56.15.12-15	Interlock Switch Rubber Cap	1
21	GS01RS.A0.06	Power Switch Assembly	1
22	GS01RS.20.01	Middle Motor Housing	1
23	GS01RS.A0.03	Material Feeder Plate	1
24	GS01RS.A0.04	Blade Assembly	1
25	FG8201.01.01	Push Stick	1
26	FG9201.05.01	Hex Key	1

NOTES

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	22
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	22
INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ	23-25
SYMBOLES	26-27
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	28-29
FAMILIARISATION AVEC VOTRE DÉCHIQUETEUR DE JARDIN	30
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	31-33
FONCTIONNEMENT	34-36
ENTRETIEN	37-38
GARANTIE	39
VUE ÉCLATÉE	40
LISTE DES PIÈCES	41
REMARQUES	42

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DÉCHIQUETEUR-BROYEUR FD1501

Courant nominal	15 A
Tension nominale	120 V~60Hz
Indice de sécurité	⧈ II
Vitesse au ralenti	3800 rpm
Diamètre de coupe maximum	1 pouce et demi (25 à 38 mm) max
Volume du sac de ramassage	60 litres
Poids	12kg

Conseil pratique!

L'épaisseur maximale des branches pouvant être déchiquetées dépend du type de bois et de la qualité des articles coupés, mais ne peut jamais excéder 38 mm (1 pouce et demi). Pour ce qui est du bois solide (p.ex.: branches de chêne ou de hêtre), l'épaisseur maximale des branches pouvant être déchiquetées est inférieure à celle du bois mou (p.ex.: bois d'épinette ou de pin). L'épaisseur de coupe peut également être moindre pour le bois sec ou noueux.

.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

ICONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ IMPORTANT

VEILLEZ À LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures corporelles.

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER DE COMMETTRE DES ERREURS POUVANT PROVOQUER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES, NE BRANCHEZ PAS LE DÉCHIQUETEUR AVANT D'AVOIR LU ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES SUIVANTES.

- **LISEZ et familiarisez-vous avec l'intégralité de ce manuel d'utilisation. APPRENEZ les applications, les limitations et les dangers potentiels de cet outil.**
- **ÉVITEZ LES SITUATIONS DANGEREUSES. N'UTILISEZ PAS d'outils électriques dans des endroits humides ou mouillés et ne les exposez pas à la pluie.**
- **N'UTILISEZ PAS d'outils électriques en présence de liquides inflammables ou de gaz.**
- **MAINTENEZ LES PERSONNES PRÉSENTES À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne laissez JAMAIS des enfants s'approcher de l'outil.**
- **NE FORCEZ PAS L'OUTIL à effectuer une tâche pour laquelle il n'a pas été conçu.**
- **PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION. NE portez PAS de vêtements amples, de cravate ou de bijoux (bagues, montres, etc.) pendant le fonctionnement de l'appareil. Les vêtements amples risquent de se prendre dans les pièces mobiles.**
- **PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION.**
- **Retirez TOUJOURS la fiche d'alimentation de la prise de courant lorsque vous procédez à un réglage, que vous changez des pièces, que vous nettoyez ou que vous effectuez des opérations sur l'outil.**
- **ÉVITEZ LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF (arrêt) avant de brancher le cordon d'alimentation.**
- **Manipulez le cordon d'alimentation AVEC SOIN. Ne vous en servez pas pour porter l'outil. Maintenez le cordon à l'écart de toute source de chaleur, de l'huile, de bords tranchants ou de pièces mobiles. En cas d'endommagement des cordons, remplacez-les immédiatement; ils peuvent entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS UN OUTIL EN COURS DE FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE. Positionnez l'interrupteur sur OFF (arrêt). Attendez que l'outil soit complètement arrêté avant de vous éloigner.**
- **Maintenez constamment votre équilibre et une assise ferme. Portez des chaussures équipées de semelles de caoutchouc résistant aux hydrocarbures.**
- **Veillez à ce que l'outil soit TOUJOURS propre et en bon état de fonctionnement.**
- **Vérifiez que les pièces mobiles sont alignées correctement, qu'elles ne présentent ni**

déformation ni rupture ou tout autre dommage pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. Vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée.

- **N'utilisez PAS l'outil si vous êtes sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments de nature à affecter votre capacité à faire fonctionner correctement l'outil.**
- **N'utilisez pas de solvants, de liquide de frein ou d'autres produits à base de pétrole pour nettoyer l'outil; ils risquent d'endommager les pièces en plastique.**

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION.
Un déchiqueteur de jardin peut projeter des objets étrangers dans vos yeux, qui risquent de provoquer des dommages oculaires permanents.
Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité (pas des lunettes de vue). Les lunettes de vue ordinaires sont munies uniquement de verres résistant aux impacts – ce ne sont PAS des lunettes de sécurité.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES AUX DÉCHIQUETEURS DE JARDIN

- Familiarisez-vous bien avec le fonctionnement du déchiqueteur avant la première utilisation.
- Ne mettez JAMAIS les mains dans la trémie. Utilisez toujours le poussoir fourni avec votre déchiqueteur pour pousser les éléments dans la trémie.
- N'essayez PAS d'insérer de force des objets supérieurs au diamètre recommandé et à la capacité du déchiqueteur: 38 mm (1 pouce et demi).
- ÉVITEZ LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS. Assurez-vous que l'interrupteur est sur OFF (arrêt) avant de brancher l'outil.
- NE FORCEZ PAS LE DÉCHIQUETEUR. Il effectuera le travail de manière plus efficace et avec un risque de blessure moindre s'il est utilisé au rythme pour lequel il est conçu.
- Avant d'insérer des objets dans la trémie, retirez tous les cailloux, débris ou autres objets susceptibles d'endommager les lames.
- Lorsque l'outil est en cours de fonctionnement, veillez à ce qu'aucune personne ou animal se ne se trouvent dans un rayon de 50 pieds (15 m). Cessez d'utiliser la machine en présence de toute personne, en particulier d'enfants ou d'animaux de compagnie.
- Ne mettez JAMAIS la main sous le déchiqueteur tant qu'il n'est pas complètement arrêté. La lame peut continuer de tourner pendant un certain temps après l'arrêt de l'outil.
- EFFECTUEZ tous les réglages lorsque l'outil est hors tension et que le déchiqueteur est débranché de la source d'alimentation.
- Utilisez TOUJOURS les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de pièces de remplacement.
- MAINTENEZ les protections en place et dans un bon état de fonctionnement. Faites en sorte que les lames restent tranchantes. Maintenez vos mains et vos pieds à l'écart des zones de coupe.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

NE PLACEZ JAMAIS VOS MAINS À PROXIMITÉ DE LA GOULOTTE DE DÉCHARGE. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

⚠ AVERTISSEMENT

NE METTEZ JAMAIS LES MAINS DANS LA TRÉMIE AVANT QUE LE DÉCHIQUETEUR NE SOIT COMPLÈTEMENT ARRÊTÉ ET DÉBRANCHÉ. LE DÉCHIQUETEUR CONTINUE DE TOURNER QUELQUES SECONDES APRÈS AVOIR ÉTÉ MIS HORS TENSION.

SYMBOLES

Certains des symboles suivants peuvent être présents sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification.

Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser le produit d'une façon plus performante et plus sûre.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
V	Volts	Tension
A	Ampères	Courant
Hz	Hertz	Fréquences (cycles par seconde)
W	Watts	Alimentation
min	Minutes	Durée
~	Courant alternatif	Type de courant
⎓	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n_o	Vitesse à vide	Vitesse de rotation, à vide
⧈	Fabrication de Classe II	Fabrication à double isolation
/min	Par minute	Révolutions, amplitudes de pulsation, vitesse de surface, orbites, etc. par minute
	Alerte de conditions humides	Ne pas exposer à la pluie ou utiliser dans des endroits humides.
	Lire le manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures corporelles, l'utilisateur doit lire et assimiler le contenu du manuel d'utilisation avant de se servir du produit.
	Protection des yeux	Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez cet appareil.
	Ricochet	Les objets projetés peuvent ricocher et entraîner des dommages corporels ou matériels graves.
	Lame tranchante	Danger – Maintenez vos mains et votre pied à l'écart de la lame.
	Capacité de coupe	Capacité de coupe: 38 mm (1 pouce et demi)
	Maintenez les personnes présentes à l'écart	Maintenez les personnes présentes à une distance d'au moins 15 m (50 pieds).

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé au produit.

SYMBOLE	MISE EN GARDE	SIGNIFICATION
	DANGER	Indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, provoquera la mort ou des blessures corporelles graves.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures corporelles graves.
	MISE EN GARDE	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures corporelles mineures ou modérées.
	MISE EN GARDE	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant provoquer des dégâts matériels.

ENTRETIEN

L'entretien requiert une prudence extrême et une bonne connaissance de l'outil. Il doit donc être réalisé exclusivement par un personnel d'entretien qualifié. Dans le cas où un entretien serait nécessaire, nous vous recommandons de renvoyer l'outil dans le **CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉE** le plus proche de votre domicile. Pour l'entretien du produit, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure grave, n'essayez pas d'utiliser ce produit avant d'avoir lu attentivement le présent manuel d'utilisation et de l'avoir entièrement assimilé. Si vous ne comprenez pas les avertissements et les instructions du présent manuel d'utilisation, n'utilisez pas ce produit. Appelez la ligne d'assistance téléphonique gratuite (1-888-909-6757) si vous avez besoin d'aide.

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer des projections d'objets étrangers dans les yeux, ce qui peut entraîner des dommages oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours des lunettes de sécurité et, le cas échéant, un écran facial complet. Nous recommandons de porter le masque de protection Wide Vision par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité classiques munies de protections latérales. Utilisez toujours une protection oculaire répondant à la norme ANSI Z87.1.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

DOUBLE ISOLATION *(voir figure 1)* ⧈

⚠ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'ENDOMMAGEMENT DE L'OUTIL, VEUILLEZ UTILISER UNE PROTECTION DE CIRCUIT ADÉQUATE. VOTRE DÉCHIQUETEUR EST CONNECTÉ EN USINE POUR FONCTIONNER À 120 V. RACCORDEZ-LE LE À UN CIRCUIT 120 V, 15 ampères ET UTILISEZ UN DISJONCTEUR de 15 ampères.
POUR ÉVITER UNE ÉLECTROCUTION OU UN INCENDIE LORSQUE LE CORDON D'ALIMENTATION EST USÉ, COUPÉ OU ENDOMMAGÉ, REMPLACEZ-LE IMMÉDIATEMENT

Ce déchiqueteur de jardin est équipé d'une fiche qui ressemble à celle représentée à la figure 1. Le déchiqueteur de jardin comporte une double isolation afin de fournir une double épaisseur d'isolation entre vous et le système électrique de l'outil. Tous les éléments métalliques exposés sont isolés.

⚠ AVERTISSEMENT

LA DOUBLE ISOLATION NE REMPLACE PAS LES MESURES DE SÉCURITÉ NORMALES LORS DU FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUTE ÉLECTROCUTION:

1. Utilisez uniquement des pièces de remplacement identiques lors de l'entretien d'un outil à double isolation. L'entretien doit être effectué par un technicien qualifié.
2. Ne pas utiliser dans des endroits humides et ne pas exposer à la pluie.

⚠ MISE EN GARDE

DANS TOUS LES CAS, ASSUREZ-VOUS QUE LA PRISE EST CORRECTEMENT MISE À LA TERRE. IEN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ À UN ÉLECTRICIEN ACCRÉDITÉ DE VÉRIFIER LA PRISE.

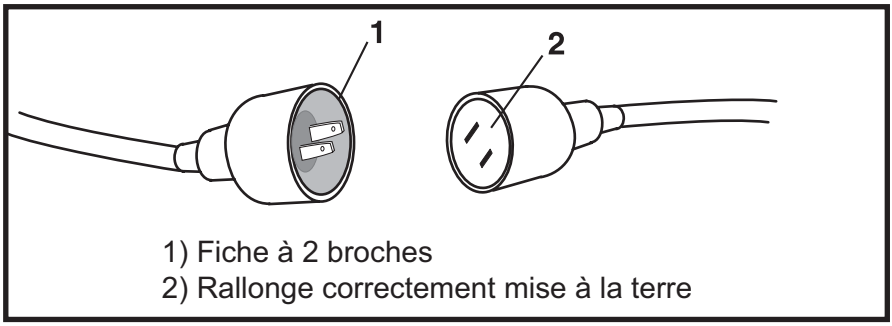

1) Fiche à 2 broches
2) Rallonge correctement mise à la terre

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

CET OUTIL DE JARDIN EST EXCLUSIVEMENT CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À L'EXTÉRIEUR. NE PAS EXPOSER À LA PLUIE OU UTILISER DANS DES ENDROITS HUMIDES.

DIRECTIVES RELATIVES À L'UTILISATION DE RALLONGES

Veillez à ce que votre rallonge soit en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, veillez à ce que son calibre soit suffisant pour transporter le courant nécessaire au produit. Un cordon de calibre insuffisant provoquera une chute de tension engendrant une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau ci-dessous montre le calibre correct à utiliser, selon la longueur du cordon et la valeur nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez le calibre immédiatement supérieur. Plus le numéro du calibre est petit, plus le cordon est épais.

CALIBRE MINIMUM POUR RALLONGES (AWG)
(TENSION DE 120 V UNIQUEMENT)

Intensité nominale		Longueur totale du cordon en mètres (pieds)			
Plus de	**Pas Plus de**	**7,6 m (25')**	**15 m (50')**	**30,4 m (100')**	**45,7 m (150')**
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Not Recommended	

Veillez à ce que votre rallonge soit correctement câblée et en bon état. Une rallonge endommagée doit toujours être remplacée ou réparée par une personne qualifiée avant réutilisation. Maintenez les rallonges à bonne distance des objets coupants, d'une source de chaleur excessive ou des endroits humides ou mouillés. Utilisez un circuit électrique séparé pour vos outils. Ce circuit ne doit pas être inférieur à un cordon de calibre 12 et doit être protégé à l'aide d'un fusible temporisé de 15 ampères. Avant de connecter le moteur à la ligne électrique, assurez-vous que le commutateur soit sur la position OFF (arrêt) et que le courant électrique soit identique à celui indiqué sur la plaque signalétique du moteur. Un fonctionnement à une tension inférieure endommagerait le moteur.

⚠ AVERTISSEMENT

CET OUTIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE LORSQU'IL EST UTILISÉ AFIN DE PROTÉGER L'UTILISATEUR DE TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

FAMILIARISATION AVEC VOTRE DÉCHIQUETEUR-BROYEUR DE JARDIN

Lisez ce manuel d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité avec d'utiliser votre déchiqueteur de jardin. Comparez l'illustration de la figure 2 à votre déchiqueteur de jardin afin de vous familiariser avec l'emplacement des différentes commandes et des réglages. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

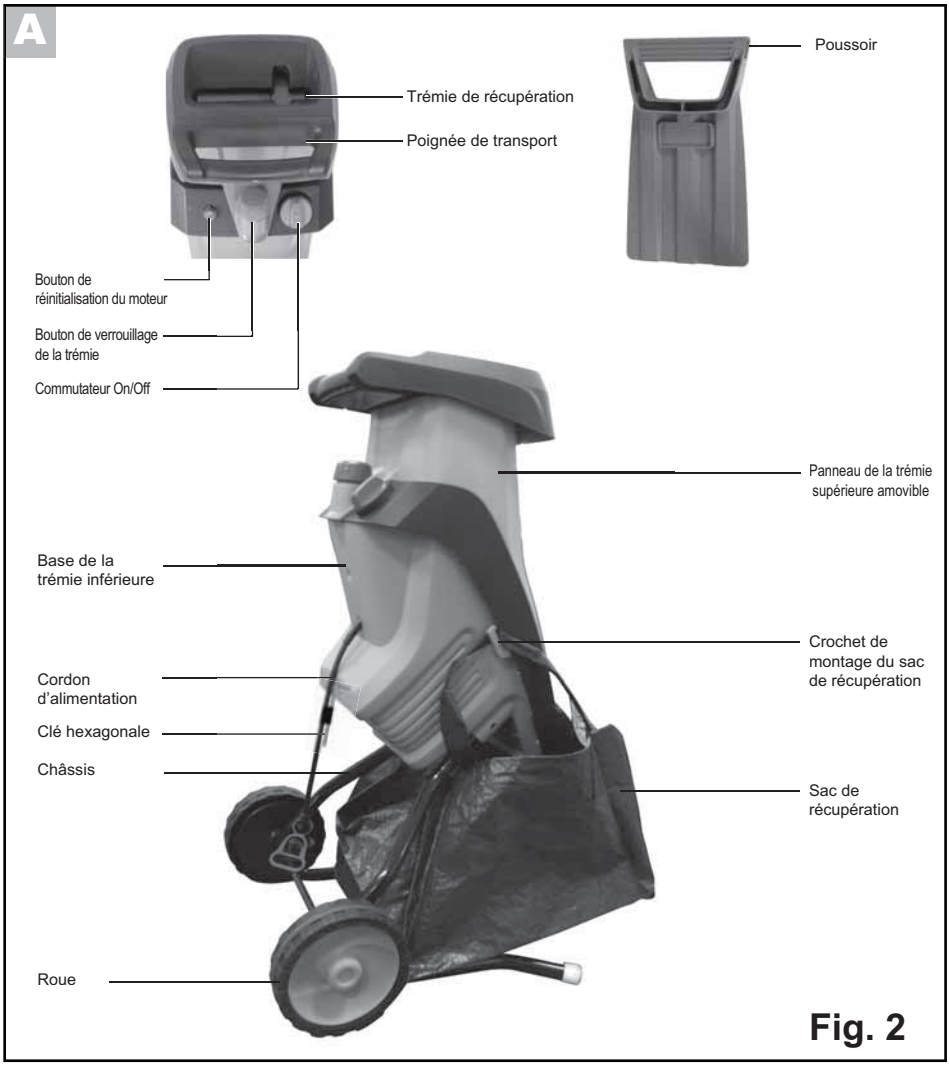

Fig. 2

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DÉBALLAGE

Ce produit a été expédié entièrement monté.

- Sortez avec soin le produit et les accessoires de la boîte. Vérifiez que tous les accessoires répertoriés sont présents.
- Contrôlez soigneusement le produit pour vérifier qu'aucun bris ou dommage ne s'est produit durant le transport.
- Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté le produit et l'avoir fait fonctionner de façon satisfaisante.
- Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez contacter le service client au (866)-384-8432.

LISTE D'EMBALLAGE *(voir figure 3)*

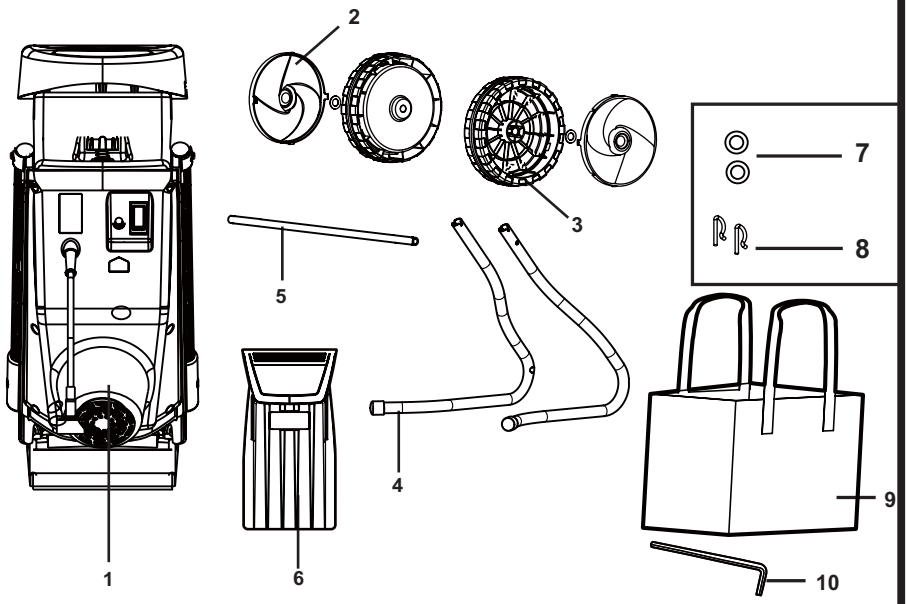

Élément 1	**Boîtier avec trémie**	**1 pièce**	**Élément 6**	**Poussoir**	**1 pièce**
Élément 2	**Enjoliveur de roue**	**2 pièces**	**Élément 7**	**Rondelle**	**2 pièces**
Élément 3	**Roue de transport**	**2 pièces**	**Élément 8**	**Broche β**	**2 pièces**
Élément 4	**Ensemble cadre**	**2 pièces**	**Élément 9**	**Sac de récupération**	**1 pièce**
Élément 5	**Essieu**	**1 pièce**	**Élément 10**	**Clé hexagonale**	**1 pièce**

Fig. 3

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Si des pièces font défaut ou sont endommagées, ne faites pas fonctionner ce produit avant de les avoir remplacées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas connecter à une source d'alimentation avant que le montage ne soit terminé. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un démarrage accidentel et mener à des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de modifier le présent produit ou de créer des accessoires non expressément recommandés pour celui-ci. De telles altérations ou modifications constituent un cas de mauvaise utilisation et peuvent provoquer des conditions dangereuses pouvant mener à des blessures corporelles graves.

Le montage de ce déchiqueteur de jardin requiert les outils suivants:

- Clé hexagonale 6 mm (comprise)
- Clé
- Tournevis cruciforme

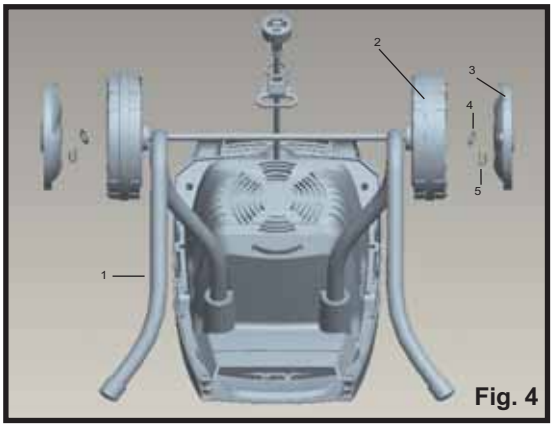

Fig. 4

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FIXATION DES PIEDS AU DÉCHIQUETEUR-BROYEUR *(voir figures 4 et 5)*

Les pieds sont fixés au bas du déchiqueteur.

- Placez les pieds (1) dans les trous (4) sur le boîtier.
- Appuyez fermement afin de les mettre en place.
- Au moyen d'un tournevis, serrez les deux vis (3) fournies au cadre.
- Faites glisser l'essieu au travers des deux trous situés au niveau des courbes du cadre.
- Faites glisser une roue de transport sur l'axe, avec les nervures de support dirigées vers l'intérieur.
- Placez la rondelle sur l'axe, poussez l'extrémité droite du clip dans le trou de l'axe, puis appuyez-le dans le trou jusqu'à fixation ferme.
- Répétez la même procédure d'installation de roue de transport sur l'autre côté.
- Alignez et poussez l'enjoliveur en position des deux côtés.

REMARQUE: Ne serrez pas trop les vis.

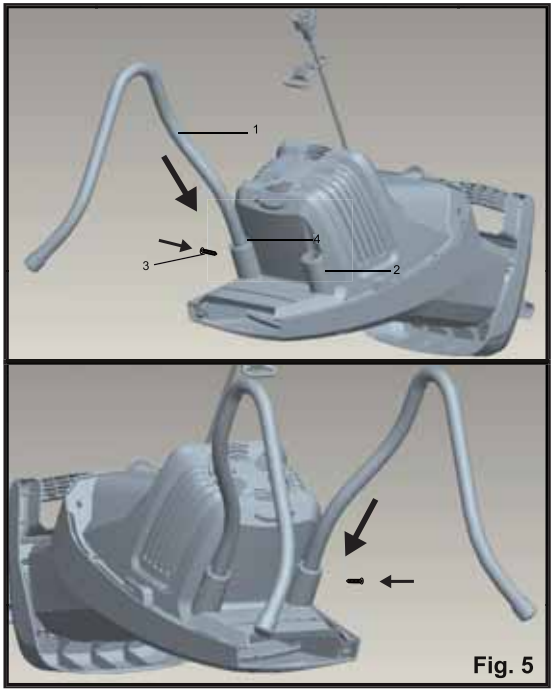

Fig. 5

FONCTIONNEMENT

RACCORDEMENT À LA SOURCE D'ALIMENTATION *(voir figure 6)*

Ce produit est conçu avec un dispositif de fixation qui empêche le cordon la rallonge de se détacher pendant l'utilisation.

- Formez une boucle avec l'extrémité de la rallonge.
- Insérez la partie de la boucle de la rallonge à travers l'ouverture en forme de demi-lune sur la patte de fixation et placez-la au-dessus de la languette rectangulaire sur le dispositif de fixation.
- Tirez doucement la boucle contre la patte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun mou.
- Raccordez le produit à la rallonge.

REMARQUE: Faîtes une boucle à l'extrémité de la rallonge et suspendez la boucle sur le collier de serrage du cordon d'alimentation..

Fig. 6

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU DÉCHIQUETEUR-BROYEUR *((voir figure 7)*

COMMUTATEUR ON/OFF (MARCHE/ARRÊT):

(1) L'interrupteur ON/OFF (1) Un bouton disjoncteur/réinitialisation (2) se trouve à côté de l'interrupteur.

UTILISATION DU DÉCHIQUETEUR:

- Branchez le déchiqueteur dans une prise à 2 broches correctement mise à la terre.
- Positionnez l'interrupteur (1) sur ON. Si le déchiqueteur ne démarre pas, positionnez l'interrupteur sur OFF et appuyez sur le bouton de réinitialisation (2), puis positionnez l'interrupteur sur ON.
- Positionnez l'interrupteur (1) sur OFF pour mettre le déchiqueteur hors tension. Attendez au moins 5 secondes pour que la lame cesse de tourner.

FONCTIONNEMENT

Fig. 7

UTILISATION DE VOTRE DÉCHIQUETEUR-BROYEUR *(voir figure 8)*

Le déchiqueteur est conçu pour être utilisé sur les déchets, les débris, les bouts de bois et les brindilles de jardin dont le diamètre n'excède pas 38 mm (1,5 pouce). Les matériaux issus du processus de déchiquetage s'accumuleront sur le sol si le sac de récupération n'est pas utilisé.

⚠ MISE EN GARDE

N'essayez pas de déchiqueter des matériaux qui excèdent la capacité du déchiqueteur.

- Allumez l'appareil.
- Placez les branches/débris de jardin dans l'ouverture étroite de la trémie. NE placez JAMAIS vos mains au sein de la trémie.
- Utilisez le poussoir (1) uniquement pour aider à mettre les matériaux de jardin dans la trémie.
- Arrêtez TOUJOURS le déchiqueteur-broyeur et attendez qu'il s'arrête complètement.

REMARQUE: Ce déchiqueteur-broyeur est conçu uniquement pour des matériaux secs. Ne placez jamais de matériaux humides dans le déchiqueteur.

⚠ AVERTISSEMENT

N'ESSAYEZ PAS DE DÉCHIQUETER DES MATÉRIAUX QUI EXCÈDENT LA CAPACITÉ DE CET OUTIL.

LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE RISQUE D'ENTRAÎNER LE BLOCAGE ET LA SURCHAUFFE DU MOTEUR. NE METTEZ JAMAIS VOS MAINS DANS LA TRÉMIE NI À PROXIMITÉ DE LA LAME LORSQUE L'OUTIL EST EN COURS DE FONCTIONNEMENT.

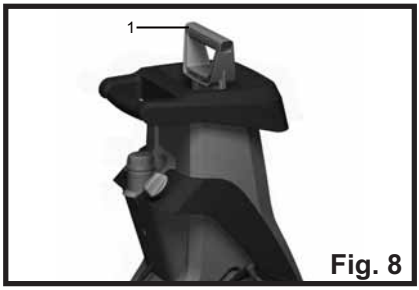

Fig. 8

⚠ AVERTISSEMENT

ATTENDEZ TOUJOURS 5 SECONDES OU DAVANTAGE POUR QUE LA LAME CESSE DE TOURNER APRÈS LA MISE HORS TENSION DU DÉCHIQUETEUR.

PROTECTION DU MOTEUR CONTRE LA SURCHARGE *(voir figure 9)*

Ce déchiqueteur de jardin dispose d'une fonction de réinitialisation en cas de surcharge.
Le bouton de réinitialisation redémarre le moteur après que celui-ci a été coupé en raison d'une surcharge ou d'une tension faible.
Si le moteur s'arrête pendant son fonctionnement:

- Positionnez l'interrupteur ON/OFF (1) sur OFF.
- Patientez environ cinq minutes pour que le moteur refroidisse.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation (2).
- Positionnez l'interrupteur (1) sur ON.

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER UN DÉMARRAGE ACCIDENTEL EN CAS D'APPUI SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION, L'INTERRUPTEUR ON/OFF DOIT ÊTRE SUR LA POSITION OFF ET LA FICHE DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION PENDANT QUE LE MOTEUR REFROIDIT.

Fig. 9

ENTRETIEN

ENTRETIEN DES LAMES *(voir figure 10)*

⚠ AVERTISSEMENT

METTEZ TOUJOURS L'OUTIL HORS TENSION ET DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE PROCÉDER À TOUT ENTRETIEN DU DÉCHIQUETEUR.

NREMARQUE: La lame est tranchante, assurez-vous de TOUJOURS la manipuler avec précaution.

Le déchiqueteur dispose d'une lame biface réversible fixée à une plaque de support tournante.
Si une face de la lame s'émousse, elle peut être retournée pour utiliser l'autre face.
Remplacez ou affûtez correctement les lames émoussées.

COMMENT REMPLACER UNE LAME DE DÉCHIQUETEUR

- Éteignez le déchiqueteur et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant;
- Tournez le bouton de verrouillage de la partie supérieure du boîtier dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit possible d'ouvrir le protège-boîtier;
- Soulevez le protège-boîtier pour exposer la lame réversible à double face (1);
- À l'aide d'un tournevis ou d'un goujon en bois, alignez le trou supérieur de la vis de la boîte à roulement sur le trou du support de lame tournant (2), puis faites glisser afin d'empêcher le support de lame (2) de tourner.
- Utilisez la clé hexagonale 6 mm fournie sur le cordon d'alimentation pour dévisser et retirer la vis (3) qui maintient en place la lame sur le support de lame tournant;
- Sortez l'ancienne lame. Réinsérez soit la lame avec l'angle tranchant en position en tant que surface de coupe, ou insérez une lame de remplacement.
- Remettez la vis de la lame en place et serrez-la afin de fixer la nouvelle lame au support de lame tournant.
- lacez le panneau de la trémie supérieure amovible sur la base de la trémie inférieure de l'unité et verrouillez-le en place à l'aide du bouton de verrouillage de la trémie (4). Remettez la clé hexagonale dans son emplacement sur le cordon d'alimentation en vue de toute utilisation ultérieure.

REMARQUE: Uniquement pour le déchiquetage de branches, pas conçu pour les feuilles ou vignes.

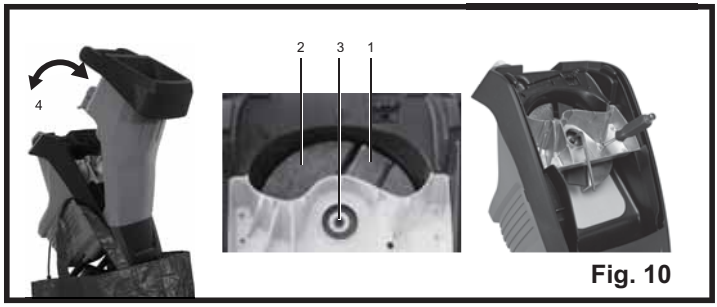

Fig. 10

ENTRETIEN

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Maintenez le déchiqueteur propre et en bon état pour un rendement optimal et accroître la longévité de la machine.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si l'interrupteur et le cordon ne sont pas endommagés.
- Vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou usée. Vérifiez que les écrous sont serrés, que les pièces mobiles ne sont pas bloquées et qu'il n'y a aucun autre dommage pouvant affecter le fonctionnement.
- Si des vibrations ou des bruits anormaux se produisent, mettez immédiatement l'outil HORS TENSION et corrigez le problème avant la prochaine utilisation de l'outil.
- N'utilisez pas le déchiqueteur tant qu'il n'a pas été correctement réparé ou remplacé.

NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, D'ÉLECTROCUTION OU D'ENDOMMAGEMENT DE L'OUTIL, NE LAISSEZ JAMAIS UN LIQUIDE PÉNÉTRER DANS L'OUTIL.

- Nettoyez l'extérieur du déchiqueteur avec un chiffon doux et sec.
- Retirez la trémie du corps du boîtier avant de nettoyer l'intérieur du déchiqueteur.
- N'arrosez pas et ne lavez pas l'outil avec de l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ENDOMMAGEMENT OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS DE SOLVANTS PUISSANTS OU DE DÉTERGENTS SUR LE BOÎTIER EN PLASTIQUE OU SUR LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE. CERTAINS PRODUITS MÉNAGERS PEUVENT ENDOMMAGER L'OUTIL ET PROVOQUER UNE ÉLECTROCUTION.

⚠ AVERTISSEMENT (PROPOSITION 65)

Certaines poussières créées par ponçage mécanique, sciage, broyage, perçage et d'autres activités liées à la construction contiennent des produits chimiques connus dans l'État de la Californie pour causer des cancers, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus.

Parmi ces produits chimiques figurent:

• le plomb provenant de la peinture au plomb;

• la silice cristalline provenant des briques et du ciment ainsi que d'autres produits de maçonnerie; et

• l'arsenic et chrome provenant du bois chimiquement traité.

ENTRETIEN

Les risques résultant de ces expositions varient selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Afin de réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé, avec un équipement de sécurité agréé, comme les masques à poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

GARANTIE

Nous sommes fiers de produire un produit durable de haute qualité. Ce produit Lawnmaster® comporte une garantie limitée de deux (2) ans contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle à compter de sa date d'achat sous réserve de conditions normales d'usage résidentiel. Si le produit est destiné à un usage commercial, industriel ou à des fins de location, une garantie limitée de 30 jours s'applique. Les batteries possèdent une garantie limitée d'un an contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle. Les batteries doivent être chargées conformément aux directives et règlementations du manuel d'utilisation pour être valides. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation abusive directe ou indirecte, de la négligence, d'une utilisation incorrecte, d'accidents, de réparations ou de modifications et du manque d'entretien. Veuillez conserver votre reçu/liste d'emballage comme preuve d'achat. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les États. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, appelez le service client au (866) 384-8432.

Articles non couverts par la garantie:
1. Toute pièce devenue inopérante suite à un usage impropre, une utilisation commerciale, une utilisation abusive, une négligence, un accident, un entretien incorrect ou une modification;
2. L'unité, si elle n'a pas été utilisée et/ou entretenue conformément au manuel d'utilisation;
3. L'usure normale, exception faite des cas ci-dessous;
4. Articles d'entretien de routine comme les lubrifiants, l'affutage des lames;
5. Détérioration normale du revêtement extérieur du fait de l'utilisation ou de l'exposition aux intempéries.

Frais de transport: Les frais de transport pour l'acheminement de toute unité d'équipement motorisé ou d'accessoires sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport de toute pièce soumise à des fins de remplacement dans le cadre de cette garantie, sauf si ce retour est demandé par écrit par LawnMaster.

CONSERVEZ VOS REÇUS D'ACHAT. CETTE GARANTIE EST NULLE SANS LESDITS REÇUS D'ACHAT.

VUE ÉCLATÉE

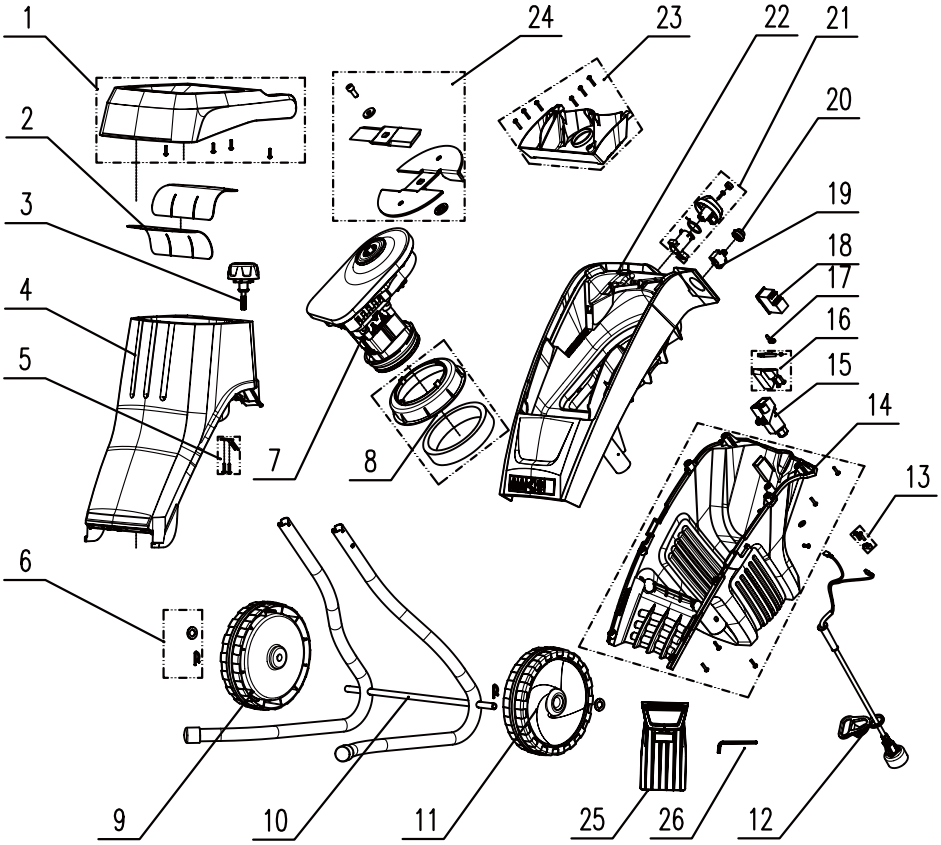

LISTE DES PIÈCES

NUMÉRO D'ARTICLE	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	GS01RS.A0.02	Trémie	1
2	GS01RS.10.02	Clapets De Sécurité Pour Débris	2
3	GS01RS.11.00	Ensemble Bouton	1
4	GS01RS.10.03	Boîtier Supérieur De La Trémie	1
5	GS06RS.10.01	Plaque D'insertion	1
6	BOC1YX.X0.01	Rondelle & C-clip	2
7	TJGS02.00.00	Ensemble Moteur Et Transmission	1
8	GS01RS.30.00	Collier Turbo	1
9	GC10SS.A0.01	Roue De Transport	1
10	GS06RS.A0.02	Essieu	1
11	GC10SS.A0.02	Roue De Transport	1
12	TODXD1.A0.20	Cordon D'alimentation	1
13	TOQTGX.A0.01	Plaque Impactée	1
14	GS01RS.A0.07	Carter Moteur Inférieur	1
15	GS06RS.21.00	Interrupteur	1
16	GS01RS.21.00	Verrouillage	1
17	GC01SF.00.08	Câble De Clip	1
18	WODQ10.07.16	Interrupteur Électromagnétique	1
19	TODQ56.12.11	Interrupteur D'interdiction	1
20	TODQ56.15.12-15	Capuchon En Caoutchouc De L'interrupteur D'interdiction	1
21	GS01RS.A0.06	Ensemble Interrupteur D'alimentation	1
22	GS01RS.20.01	Carter Moteur Central	1
23	GS01RS.A0.03	Plaque D'alimentation Des Matériaux	1
24	GS01RS.A0.04	Ensemble Lame	1
25	FG8201.01.01	Poussoir	1
26	FG9201.05.01	Clé Hexagonaley	1

REMARQUES

CONTENIDO

CONTENIDO	43
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	43
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	44-46
SÍMBOLOS	47-48
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	49-50
CONOZCA SU TRITURADORA	51
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	52-54
FUNCIONAMIENTO	55-57
MANTENIMIENTO	58-59
GARANTÍA	60
PLANO DE DESPIECE	61
LISTA DE PIEZAS	62
NOTAS	63

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TRITURADORA DE RAMAS FD1501

Intensidad nominal	15 A
Voltaje nominal	120 V~60Hz
Clase de seguridad	⧈II
Velocidad en marcha lenta	3800 rpm
Diámetro máximo de corte	1-1/2 in. max
Volumen de la bolsa recolectora	15.85 gal
Peso	26.4lbs(12 kg aprox.)

¡Un consejo útil!

El grosor máximo que puede tener la rama a triturar depende del tipo de madera y de la calidad de los artículos que vayan a ser cortados, pero no puede exceder 1-1/2" (3,5 cm) de diámetro.
En el caso de madera dura (por ej. ramas de haya o roble), el grosor máximo de las ramas debe ser menor que el de las de madera blanda (por ej. pino o abeto). En el caso de madera seca o nudosa, el grosor ha de ser también menor.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ IMPORTANTE

LEA Y ASEGÚRESE DE QUE COMPRENDE TODAS LAS INSTRUCCIONES El incumplimiento de las instrucciones detalladas a continuación puede derivar en choques eléctricos, fuego o graves lesiones personales.

⚠ ADVERTENCIA

CON EL FIN DE EVITAR ERRORES QUE PUDIERAN CAUSAR LESIONES GRAVES, NO ENCHUFE LA TRITURADORA HASTA HABER LEÍDO LOS SIGUIENTES PASOS AL COMPLETO.

- **LEA este manual de instrucciones al completo y familiarícese con él. APRÉNDASE las aplicaciones de la herramienta, sus limitaciones y los peligros que puede entrañar.**
- **EVITE CONDICIONES PELIGROSAS. NO utilice herramientas eléctricas en zonas húmedas o mojadas ni las exponga a la lluvia.**
- **NO utilice herramientas eléctricas en presencia de líquidos o gases inflamables.**
- **MANTENGA A QUIEN ESTÉ EN LOS ALREDEDORES A UNA DISTANCIA SEGURA de la zona de trabajo donde está operando la herramienta. NUNCA deje que los niños se acerquen a la herramienta.**
- **NO FUERCE LA HERRAMIENTA para que haga un trabajo para el que no fue diseñada.**
- **VÍSTASE DE FORMA SEGURA. NO lleve ropa suelta, ni guantes, ni corbatas ni joyas (anillos, relojes, etc.) cuando utilice la herramienta. Las prendas sueltas pueden engancharse y tirar de usted hacia las piezas móviles.**
- **LLEVE SIEMPRE PROTECCIÓN EN LOS OJOS.**
- **SIEMPRE desenchufe la herramienta del tomacorriente cuando haga ajustes, le cambie piezas, cuando la limpie o cuando realice cualquier trabajo sobre ella.**
- **EVITE ARRANQUES ACCIDENTALES Asegúrese de que el interruptor de funcionamiento está en la posición de apagado (OFF) antes de enchufar la herramienta al tomacorriente.**
- **NO maltrate el cable de alimentación. No lo utilice para llevar la herramienta de un lado a otro. Mantenga el cable alejado del calor intenso, de aceites, bordes afilados y piezas móviles. Cambie inmediatamente cualquier cable que se encuentre dañado; puede producir choques eléctricos o incendios.**
- **NUNCA DEJE LA HERRAMIENTA ENCENDIDA DESATENDIDA. Apague el interruptor (posición OFF). No se aparte de la herramienta hasta que se haya parado completamente.**
- **Mantenga la seguridad y el equilibro en todo momento. Lleve calzado resistente al aceite que tenga suela de goma.**
- **Mantenga la herramienta SIEMPRE limpia y asegúrese de que su funcionamiento sea correcto.**
- **Chequee la herramienta para ver si las partes móviles están bien alineadas, si hay ataduras,**

roturas o cualquier otra condición que afecte al funcionamiento de la herramienta. Cualquier pieza que esté dañada.

- **NO encienda la herramienta si se encuentra bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación que pueda afectar a su capacidad de hacer un uso correcto de la misma.**
- **No utilice disolventes, líquido de frenos, gasolina u otros productos derivados del petróleo para limpiar la herramienta; pueden dañar las partes plásticas.**

LLEVE SIEMPRE PROTECCIÓN EN LOS OJOS.
Al utilizar una trituradora, pueden saltar objetos extraños a los ojos que pueden provocar daños permanentes.
Lleve SIEMPRE gafas protectoras (no gafas normales). Las gafas corrientes para los ojos solamente cuentan con lentes resistentes a impactos, NO son gafas protectoras.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA TRITURADORAS DE RAMAS

- Familiarícese bien con el funcionamiento de la trituradora antes de utilizarla por primera vez.
- NUNCA ponga sus manos en la tolva. Utilice siempre la vara para empujar que viene incluida con su trituradora para darle a los artículos que están en la tolva.
- NO trate de meter a la fuerza objetos que exceden el diámetro recomendado y la capacidad de la trituradora: 1-1/2" (38 mm).
- EVITE ARRANQUES ACCIDENTALES Asegúrese de que el interruptor se encuentra en la posición de apagado (OFF) cuando vaya a enchufarla.
- NO FUERCE LA TRITURADORA. Hará mejor su trabajo y se reducirán las probabilidades de que se produzcan lesiones si se respeta el ritmo para el que ha sido diseñada.
- Antes de poner objetos en la tolva, quite piedras, escombros o cualquier otro objeto que pueda dañar las hojas.
- Durante el funcionamiento, asegúrese de que no hay otras personas ni animales dentro de un radio de 50 pies (15 m.) Deje de utilizar la máquina cuando haya gente cerca, sobre todo si son niños, o animales domésticos.
- NUNCA se acerque a la parte de debajo de la trituradora hasta que se haya detenido completamente. La hoja puede seguir rotando durante un tiempo después de haber sido apagada la herramienta.
- LLEVE A CABO todos los ajustes con el interruptor en la posición de apagado (OFF) y con la trituradora desconectada del tomacorriente.
- Utilice SIEMPRE accesorios que hayan sido suministrados o recomendados por el fabricante. No haga sustituciones.
- MANTENGA la protección en su sitio y en buen funcionamiento. Mantenga las hojas afiladas. Mantenga manos y pies alejados de las zonas de corte.

⚠ ADVERTENCIA

NUNCA COLOQUE LAS MANOS CERCA DEL VERTEDOR DE DESCARGA. EL INCUMPLIMIENTO PUEDE DERIVAR EN LESIONES GRAVES.

⚠ ADVERTENCIA

NUNCA SE ACERQUE A LA TOLVA HASTA QUE LA TRITURADORA SE HAYA PARADO COMPLETAMENTE Y ESTÉ DESENCHUFADA. LA TRITURADORA SEGUIRÁ ROTANDO UNOS SEGUNDOS DESPUÉS DE HABER SIDO DESENCHUFADA

SÍMBOLOS

En este producto puede que se utilicen algunos de los símbolos a continuación. Por favor, estúdielos y aprenda su significado.

Una interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar el producto mejor y de forma más segura.

SÍMBOLO	NOMBRE	DESIGNACIÓN/EXPLICACIÓN
V	Voltios	Voltaje
A	Amperios	Intensidad
Hz	Hercio	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Vatios	Potencia
min	Minutos	Tiempo
~	Corriente alterna	Tipo de corriente
⎓	Corriente continua	Tipo o característica de la corriente
n_o	Velocidad sin carga	Velocidad de rotación, sin carga
⧈	Construcción clase II	Construcción con doble aislamiento
/min	Por minuto	Revoluciones, tiempos, velocidad superficial, etc., por minuto.
	Alerta en condiciones húmedas	No exponer a la lluvia ni utilizar en sitios húmedos
	Leer el manual del usuario	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del usuario antes de proceder a utilizar el producto
	Protección para los ojos	Llevar protección en los ojos cuando se utilice este aparato
	Rebotes	Los objetos arrojados pueden rebotar y producir lesiones personales o daños en la propiedad.
	Hoja afilada	Peligro – Mantener manos y pies alejados de la hoja.
	Capacidad de corte	Capacidad de corte: 1-1/2" (38 mm)
	Mantener a la gente alejada	Mantenga a todo aquel que esté cerca a 50ft. (15 m.), como mínimo.

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras y símbolos tienen como fin explicar los niveles de riesgo asociados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO	Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, puede derivar en fallecimiento o lesiones graves.
	ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede derivar en fallecimiento o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede derivar en lesiones leves o moderadas.
	PRECAUCIÓN	(Sin símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede derivar en daños en la propiedad.

SERVICIO

Cualquier tipo de servicio requiere un cuidado extremo y mucho conocimiento, así que deber de ser llevado a cabo exclusivamente por técnicos cualificados. Le sugerimos que, en caso de que el producto necesite reparación, acuda a su CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano. Utilice siempre piezas de recambio idénticas exclusivamente.

ADVERTENCIA

Con el fin de evitar lesiones personales graves, no intente utilizar este producto hasta que haya leído este manual del usuario al completo y lo haya comprendido todo. Si no entiende las advertencias o las instrucciones de este manual del propietario, no utilice el producto.Llame a nuestra línea de ayuda gratuita (1-888-909-6757) y le ayudaremos.

ADVERTENCIA

La utilización de cualquier herramienta eléctrica puede provocar que salten objetos a los ojos, lo que puede producir daños graves en ellos. Antes de empezar a utilizar la herramienta eléctrica, póngase siempre gafas protectoras o gafas de seguridad con protección lateral y, si es necesario, póngase una máscara que le tape la cara al completo. Recomendamos el uso de la máscara protectora de visión amplia sobre gafas o gafas de seguridad estándar con protección lateral. Utilice siempre protección para los ojos que cumpla el estándar ANSI Z87.1.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DOBLE AISLANTE *(ver figura 1)* ⧈

⚠ ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL PELIGRO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, RIESGO DE INCENDIOS O DAÑOS EN LA HERRAMIENTA, UTILICE UNA PROTECCIÓN ADECUADA PARA EL CIRCUITO. SU TRITURADORA ESTÁ CABLEADA DE FÁBRICA PARA UN FUNCIONAMIENTO A 120-V. CONÉCTELA A UN CIRCUITO DE 120-V, 15 Amp Y UTILICE UN DISYUNTOR DE 15 Amp. PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS O INCENDIOS, CAMBIE INMEDIATAMENTE EL CABLE ELÉCTRICO CUANDO ESTÉ GASTADO O DAÑADO DE CUALQUIER MODO.

Esta trituradora tiene un enchufe como el que aparece en la fig.1. La trituradora tiene un doble aislante para aislarle el doble del sistema eléctrico de la herramienta. Todas las piezas expuestas de metal tienen aislante.

⚠ ADVERTENCIA

QUE TENGA DOBLE AISLANTE NO SIGNIFICA QUE SE PUEDAN IGNORAR LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD QUE HAY QUE TOMAR AL UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA.

⚠ ADVERTENCIA

PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS:

1. Utilice solo piezas de recambio idénticas cuando repare una herramienta con doble aislante. La reparación debe ser llevada cabo por técnicos cualificados exclusivamente.
2. No utilizar en zonas húmedas o mojadas ni exponer a la lluvia.

⚠ PRECAUCIÓN

EN TODOS LOS CASOS, ASEGÚRESE DE QUE EL RECEPTÁCULO EN CUESTIÓN TIENE UNA CORRECTA TOMA DE TIERRA.
SI NO ESTÁ SEGURO, HAGA QUE UN ELECTRICISTA PROFESIONAL COMPRUEBE EL RECEPTÁCULO.

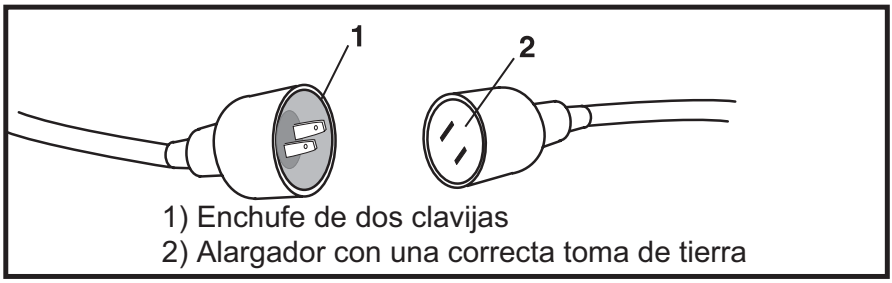

1) Enchufe de dos clavijas
2) Alargador con una correcta toma de tierra

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

⚠ ADVERTENCIA

ESTA HERRAMIENTA ES PARA USO EXCLUSIVO EN ESPACIOS EXTERIORES. NO EXPONER A LA LLUVIA NI UTILIZAR EN SITIOS HÚMEDOS.

DIRECTRICES PARA EL USO DE ALARGADORES

Asegúrese de que el alargador se encuentra en buenas condiciones. Cuando utilice un alargador, asegúrese de que es de suficiente calibre como para conducir la corriente que demandará su producto. Un cable de menor capacidad provocará una caída en el voltaje de la línea, lo que causará pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La tabla de debajo muestra el tipo correcto que se ha de utilizar según la longitud del cable y el amperaje que viene en la placa de características. En caso de duda, utilice el siguiente que tenga más capacidad. Cuanto menor sea el calibre, más pesará el cable.

CALIBRE MÍNIMO PARA ALARGADORES (AWG)
(SOLO AL UTILIZAR 120V)

Amperaje		Longitud total del cable en pies (metros)			
Más de	**No más de**	**25' (7,6m)**	**50' (15 m)**	**100' (30.4 m)**	**150' (45.7 m)**
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	No se recomienda	

Asegúrese de que el alargador está bien conectado y se encuentra en buenas condiciones. Siempre que un alargador esté dañado, sustitúyalo por otro o haga que una persona cualificada lo repare antes de utilizarlo. Mantenga los alargadores alejados de objetos afilados, calor excesivo y zonas mojadas o húmedas. Utilice un circuito eléctrico aparte para sus herramientas. Este circuito no debe tener un cable menor del calibre 12 y debería estar protegido con un fusible retardado de 15 amperios. Antes de conectar el motor a la línea de corriente, asegúrese de que el interruptor se encuentra en la posición de apagado y de que la corriente eléctrica tiene el mismo valor que el que pone en la placa de características del motor. Un funcionamiento a un voltaje inferior dañará el motor.

⚠ ADVERTENCIA

ESTA HERRAMIENTA DEBE ESTAR CONECTADA A TIERRA MIENTRAS SE UTILIZA PARA PROTEGER AL USUARIO DE CHOQUES ELÉCTRICOS.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CONOZCA SU TRITURADORA

Lea este manual del usuario y las normas de seguridad antes de utilizar su trituradora. Compare la ilustración de la figura 2 con la trituradora para familiarizarse con la ubicación de mandos de control y ajustes. Conserve este manual para futura referencia.

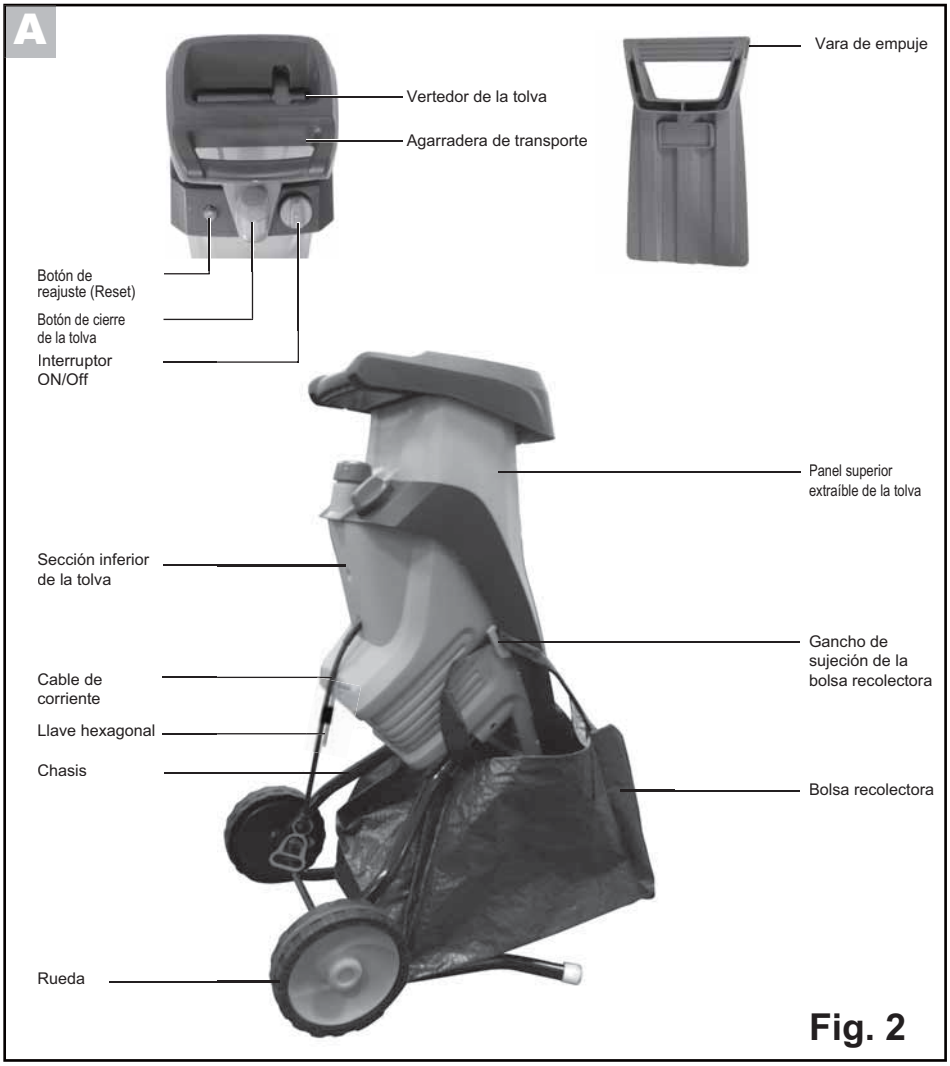

Fig. 2

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DESEMBALAJE

Este producto ha sido entregado completamente montado.

- Saque con cuidado el producto y los accesorios de la caja. Asegúrese de que están todos los artículos especificados en la lista del paquete.
- Chequee detenidamente el producto para asegurarse de que no se han producido roturas o daños durante el envío.
- No deseche el material de embalaje hasta que haya inspeccionado detenidamente el producto y lo haya utilizado de manera satisfactoria.
- Si cualquier pieza estuviera dañada o faltase, por favor, llame al (866)-384-8432 para recibir asistencia.

LISTA DE EMBALAJE *(Ver figura 3)*

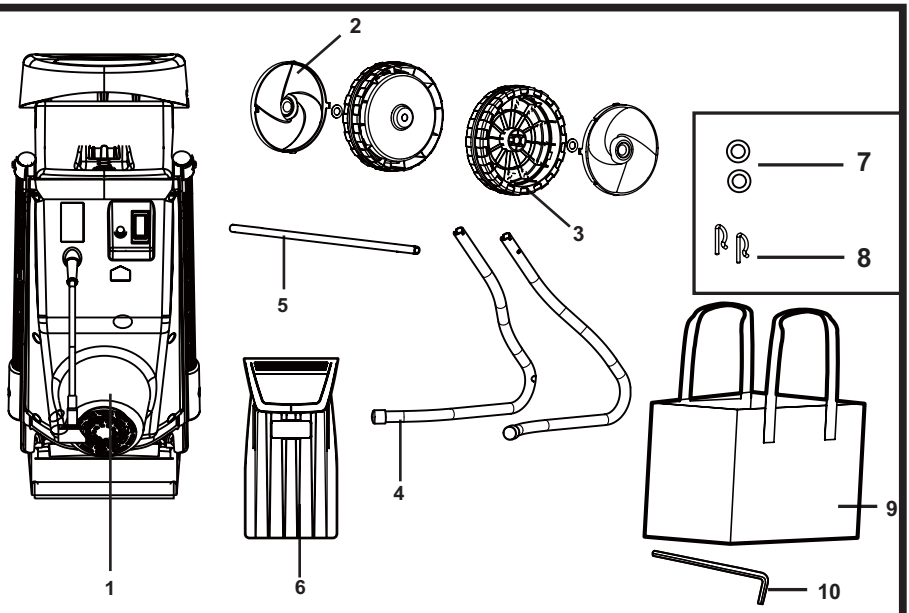

Pieza 1	**Carcasa y tolva**	**1 ud.**	**Pieza 6**	**Vara de empuje**	**1 ud.**
Pieza 2	**Tapa**	**2 uds.**	**Pieza 7**	**Arandela**	**2 uds.**
Pieza 3	**Rueda de transporte**	**2 uds.**	**Pieza 8**	**Chaveta beta**	**2 uds.**
Pieza 4	**Montaje del marco**	**2 uds.**	**Pieza 9**	**Bolsa recolectora**	**1 ud.**
Pieza 5	**Eje**	**1 ud.**	**Pieza 10**	**Llave hexagonal**	**1 ud.**

Fig. 3

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA

Si alguna pieza estuviera dañada o faltase, no utilice este producto hasta que dichas piezas hayan sido cambiadas o colocadas. El no prestar atención a esta advertencia podría derivar en graves lesiones personales.

⚠ ADVERTENCIA

No lo conecte al suministro eléctrico hasta que el montaje esté completo. En caso contrario, podría arrancar de maneta accidental y producir graves lesiones personales.

⚠ ADVERTENCIA

No trate de modificar este producto ni de crear accesorios que no se recomienda utilizar con él. Cualquier alteración o modificación se considera uso indebido y puede generar condiciones peligrosas que lleven a posibles lesiones personales graves.

Para montar esta trituradora necesita las siguientes herramientas:

- Llave hexagonal de 6mm (incluida)
- Llave inglesa
- Destornillador Phillips

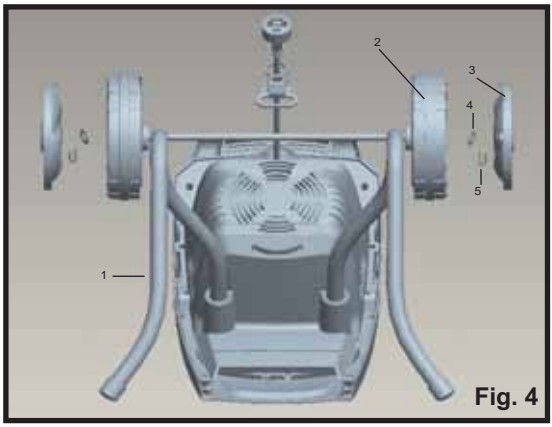

Fig. 4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CÓMO PONERLE LAS PATAS A LA TRITURADORA DE RAMAS *(ver figuras 4 & 5)*

Las patas van en la parte inferior de la trituradora.

- Coloque las patas (1) en los orificios (4) de la carcasa.
- Empuje con firmeza hasta que encajen en su sitio.
- Con ayuda de un destornillador, clave los 2 tornillos (3) suministrados en el marco.
- Deslice el eje a través de los dos orificios que se encuentran en las curvas del marco.
- Deslice una rueda de transporte sobre el eje.
- Pase la arandela por el eje, empuje el extremo recto del clip en el orificio del eje y presione hasta que esté bien asegurado.
- Repita la instalación de la rueda de transporte en el otro lado.
- Alinee la tapa y empújela hasta que encaje en su sitio en ambos lados.

NOTA: No apriete los tornillos de manera excesiva.

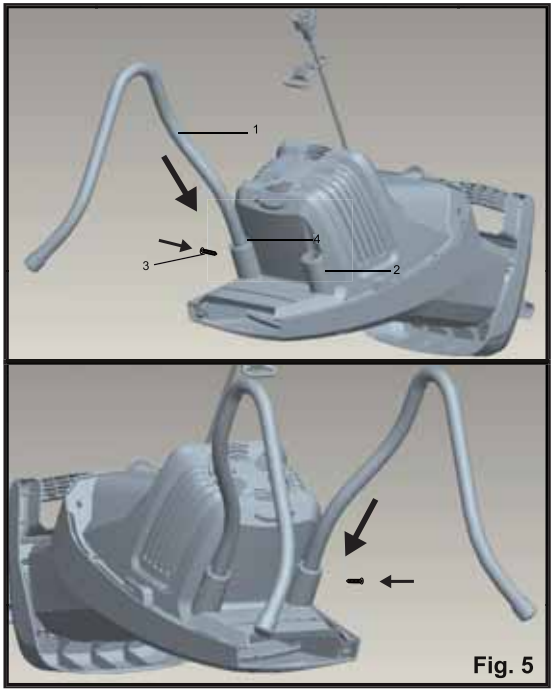

Fig. 5

FUNCIONAMIENTO

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE CORRIENTE *(ver figura 6)*

Este producto ha sido diseñado con un bloqueador de cable que evita que el alargador se quede suelto durante el uso.

- Curve el extremo del cable alargador.
- Pase esa sección curvada del alargador por la abertura de media luna y engánchela en la lengüeta del bloqueador de cable.
- Empuje despacio la sección curvada contra la lengüeta hasta que ya no quede flojo.
- Enchufe el producto al cable alargador.

NOTA: Curve el extremo del cable alargador y cuelgue la sección curvada en el aliviador de tensión del cable de suministro.

Fig. 6

INICIO Y DETENCIÓN DE LA TRITURADORA DE RAMAS *(ver figura 7)*

INTERRUPTOR ON/OFF:

El interruptor ON/OFF (1) Hay un disyuntor/ botón de reset (2) al lado del interruptor.

PARA UTILIZAR LA TRITURADORA:

- Enchufe la trituradora a una toma de 2 clavijas con una correcta toma de tierra.
- Ponga el interruptor (1) en la posición de encendido ON. Si la trituradora no arranca, ponga el interruptor en la posición de apagado OFF y pulse el botón reset (2), luego vuelva a ponerlo en la posición de encendido ON.
- Ponga el interruptor (1) en la posición de apagado OFF para apagar la trituradora. Espere como mínimo 5 segundos para que la hoja deje de girar.

FUNCIONAMIENTO

Fig. 7

CÓMO UTILIZAR LA TRITURADORA *(ver figura 8)*

La trituradora ha sido diseñada para tratar desperdicios del jardín, desechos, palos y ramas de hasta 1-1/2" (38 mm) de diámetro. El material se acumulará directamente en el suelo si no se utiliza bolsa recolectora.

⚠ PRECAUCIÓN

No intente triturar material que excede la capacidad de la trituradora.

- Encienda la trituradora.
- Arroje los palos/desperdicios del jardín por la estrecha abertura de la tolva. NUNCA meta las manos dentro de la tolva.
- Utilice la pala (1) solo para ayudar a que entre el material en la tolva.
- Apague SIEMPRE la trituradora y deje que se detenga del todo.

NOTA: Esta trituradora ha sido diseñada para materiales secos exclusivamente. Nunca meta material verde en la trituradora.

⚠ ADVERTENCIA

NO INTENTE TRITURAR NINGÚN MATERIAL QUE EXCEDA LA CAPACIDAD DE ESTA HERRAMIENTA. SI LO HACE, PUEDE PROVOCAR QUE EL MOTOR SE ATASQUE Y SE SOBRECALIENTE. NUNCA META SUS MANOS EN LA TOLVA NI LAS PONGA CERCA DE LA HOJA CUANDO LA HERRAMIENTA ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONAMIENTO

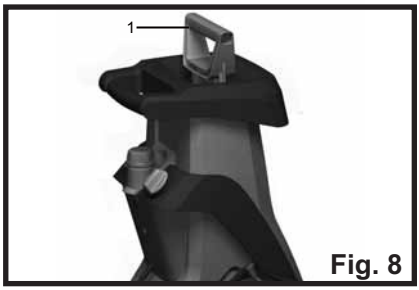

Fig. 8

⚠ ADVERTENCIA

ESPERE SIEMPRE 5 SEGUNDOS O MÁS A QUE LA HOJA SE PARE, DESPUÉS DE APAGAR LA TRITURADORA.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA *(ver figura 9)*

Esta trituradora tiene una función de reseteo por sobrecarga.
El botón reset reiniciará el motor después de que este se haya apagado debido a sobrecarga o a bajo voltaje.
Si el motor se para durante el uso:

- Ponga el interruptor ON/OFF (1) en la posición de apagado OFF.
- Espere unos cinco minutos a que el motor se enfríe.
- Pulse en botón de reset (2)
- Ponga el interruptor (1) en la posición de encendido ON.

⚠ ADVERTENCIA

CON EL FIN DE EVITAR UN ENCENDIDO ACCIDENTAL AL PULSAR EL BOTÓN DE RESET, EL INTERRUPTOR ON/OFF DEBERÍA ESTAR EN LA POSICIÓN DE APAGADO OFF Y DEBE EXTRAERSE EN ENCHUFE DE LA FUENTE DE CORRIENTE MIENTRAS SE PRODUCE EL ENFRIAMIENTO.

Fig. 9

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA HOJA *(ver figura 10)*

⚠ ADVERTENCIA

APAGUE SIEMPRE LA HERRAMIENTA Y DESENCHUFE EL CABLE DEL TOMACORRIENTE ANTES DE SOMETER A LA TRITURADORA A CUALQUIER PROCESO DE MANTENIMIENTO.

NOTA: Maneje SIEMPRE con cuidado la hoja, ya que está afilada.

La trituradora tiene una hoja de dos lados reversible que está adosada a una placa de soporte rotatoria. Cuando uno de los lados de la hoja se desafila, se le puede dar la vuelta para utilizar el otro lado. Reemplace o afile las hojas desafiladas.

CÓMO REEMPLAZAR LA HOJA DE LA TRITURADORA

- Apague la trituradora y extraiga el enchufe del tomacorriente;
- Gire el botón de cierre de la carcasa superior en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que se pueda abrir la carcasa;
- Eleve la cubierta de la carcasa para exponer la hoja de dos lados reversible (1);
- Con ayuda de un destornillador o de un pasador de madera, alinee el orificio de tornillo superior de la caja de engranajes con el orificio del soporte de la hoja giratoria (2) y deslícelo a través para evitar que el soporte de la hoja (2) gire.
- Use la llave hexagonal de 6mm incluida para aflojar y sacar el tornillo (3) que sostiene la hoja en el soporte de la hoja.
- Saque la hoja vieja. Vuelva a insertar la hoja con el borde afilado en la posición de la superficie cortante o inserte una hoja nueva de recambio.
- Vuelva a colocar el tornillo y apriételo para fijar la nueva hoja al soporte de la hoja.
- Coloque el panel superior de la tolva extraíble sobre la base inferior de la tolva de la unidad y bloquéelo en su sitio con ayuda del botón de cierre (4). Vuelva a colocar la llave hexagonal en su sitio para futuros usos.

NOTA: Solo para triturar ramas secas, no para hojas.

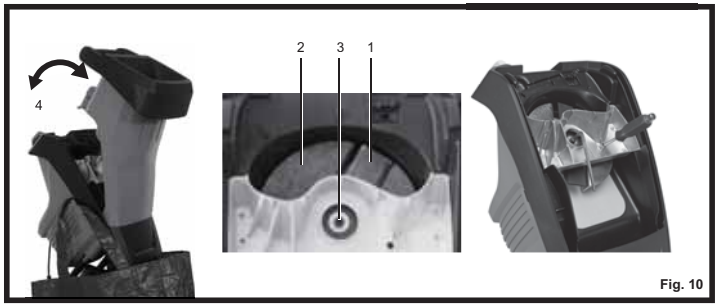

Fig. 10

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO GENERAL

- Mantenga la trituradora limpia y reparada para obtener el máximo rendimiento y una larga vida útil.
- Antes de cada uso, chequee el interruptor y el cable en busca de daños.
- Busque piezas dañadas, ausentes o gastadas. Busque tornillos que estén sueltos, piezas móviles que estén atascadas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento.
- Si se produce una vibración o ruidos anormales, apague el motor inmediatamente y corrija el problema antes de reanudar su uso.
- No utilice la trituradora hasta que esté reparada o se hayan hecho los reemplazos pertinentes.

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

CON EL FIN DE EVITAR LESIONES, CHOQUES ELÉCTRICOS O DAÑOS EN LA TRITURADORA, NUNCA PERMITA QUE CAIGA LÍQUIDO DENTRO DE LA HERRAMIENTA.

- Seque el exterior de la trituradora con un trapo suave seco.
- Quite la tolva de la carcasa antes de lavar el interior de la tolva.
- No moje con la manguera ni lave la herramienta con agua.

⚠ ADVERTENCIA

CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS O UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO UTILICE DISOLVENTES FUERTES NI DETERGENTES EN LA CARCASA DE PLÁSTICO NI EN COMPONENTES PLÁSTICOS. ALGUNOS LIMPIADORES DEL HOGAR PUEDEN CAUSAR DAÑOS Y RIESGO DE CHOQUES ELÉCTRICOS.

⚠ ADVERTENCIA (PROPOSICIÓN 65)

Algo del polvo que se origina al lijar, aserrar, moler, taladrar y otras actividades derivadas de la construcción, contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento o otros daños reproductivos.
Algunos ejemplos de estos productos químicos son:
• Plomo de la pintura a base de plomo,
• La sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería
• Arsénico y cromo de la madera tratada con productos químicos.
El riesgo de exposición varía según la asiduidad con que haga este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estos productos químicos: trabaje en una zona bien ventilada y con equipo de seguridad aprobado, como esas máscaras contra el polvo específicamente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

GARANTÍA

Estamos orgullosos de producir un producto de alta calidad y duradero. Este producto Lawnmaster® tiene una garantía limitada de dos (2) años contra defectos de mano de obra y materiales desde la fecha de compra y con un uso doméstico normal. Si se va a hacer un uso del producto comercial, industrial o de alquiler, se aplicará una garantía limitada de 30 días. Las baterías tienen una garantía de un año contra defectos de mano de obra y materiales. Las baterías han de ser cargadas según especifican las normas y el manual del usuario para que sea válida. La garantía no se aplica a defectos derivados de un abuso directo o indirecto, negligencia, uso incorrecto, accidentes, reparaciones o alteraciones y falta de mantenimiento. Por favor, mantenga su recibo/lista de envío como prueba de compra. Esta garantía le confiere específicos derechos legales, y puede que tenga otros derechos, que varían en un estado y otro. Para servicio del producto, llame a la atención al cliente al (866) 384-8432.

Artículos que no cubre la garantía:
1. Cualquier pieza que se haya dejado de ser operativa debido a un mal uso, uso comercial, abuso, descuido, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración;
2. La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida según especifica el manual del usuario;
3. El desgaste normal, excepto lo especificado debajo;
4. Artículos de mantenimiento rutinario, como lubricantes y afilado de la hoja;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o a la exposición.

Coste del transporte: El coste del transporte a la hora de mover cualquier unidad del equipo motor o cualquier accesorio es responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes del transporte de cualquier parte enviada como repuesto bajo esta garantía, a no ser que esta devolución sea solicitada por escrito por LawnMaster.

CONSERVE LOS TIQUES. ESTA GARANTÍA ES NULA SIN ELLOS.

PLANO DE DESPIECE

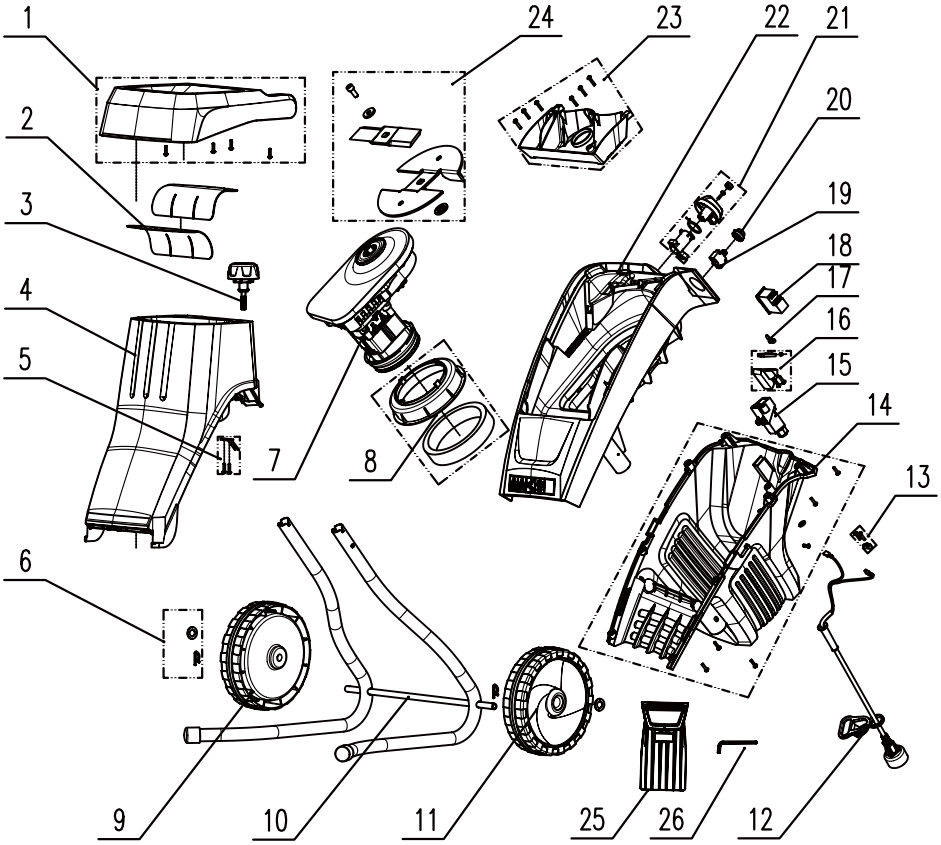

LISTA DE PIEZAS

ART. Nº.	PIEZA Nº.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	GS01RS.A0.02	Tolva	1
2	GS01RS.10.02	Alas De Seguridad	2
3	GS01RS.11.00	Montaje Del Botón	1
4	GS01RS.10.03	Carcasa Superior De La Tolva	1
5	GS06RS.10.01	Tabla De Inserción	1
6	BOC1YX.X0.01	Arandela & C-clip	2
7	TJGS02.00.00	Montaje Del Motor Y La Transmisión	1
8	GS01RS.30.00	Collar Turbo	1
9	GC10SS.A0.01	Rueda De Transporte	1
10	GS06RS.A0.02	Eje	1
11	GC10SS.A0.02	Rueda De Transporte	1
12	TODXD1.A0.20	Cable De Alimentación	1
13	TOQTGX.A0.01	Placa Impactada	1
14	GS01RS.A0.07	Carcasa Inferior Del Motor	1
15	GS06RS.21.00	Interruptor	1
16	GS01RS.21.00	Cierre	1
17	GC01SF.00.08	Clip Cable	1
18	WODQ10.07.16	Interruptor De Electromagnetismo	1
19	TODQ56.12.11	Interruptor De Enganche	1
20	TODQ56.15.12-15	Tapa De Goma Del Interruptor De Enganche	1
21	GS01RS.A0.06	Montaje Del Interruptor De Encendido	1
22	GS01RS.20.01	Carcasa Media Del Motor	1
23	GS01RS.A0.03	Placa De Alimentación De Material	1
24	GS01RS.A0.04	Montaje De La Hoja	1
25	FG8201.01.01	Vara De Empuje	1
26	FG9201.05.01	Llave Hexagonal	1

NOTAS